


# はじめて設定

電源を入れる / 切る.....	56
■ 電源を入れる .....	56
■ 電源を切る .....	56
はじめて設定.....	57
■ お住まいの地方 / 都道府県を設定する .....	57
■ 地上アナログ放送の受信設定をする .....	59
■ リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）.....	60
■ 地上デジタル放送の受信設定をする .....	61
■ リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）.....	63
■ BS/CS デジタル放送の受信設定をする .....	64
■ 郵便番号の設定 .....	65
■ 電話回線テスト .....	65
■ 設定完了 .....	66
■ 地上アナログ（UHF/VHF）放送の地域名一覧表 .....	67
■ 地上デジタル放送の地域名一覧表 .....	73

# 電源を入れる / 切る

## 準備

本体のスタンバイ / 受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。  
まず、本体の主電源スイッチを押してください。

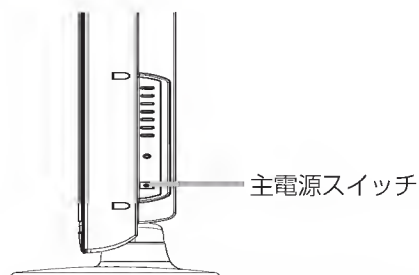

## 電源を入れる

### 1 電源ボタンを押す。

本体のスタンバイ / 受像ランプが緑色に点灯し、電源が入ります。



### お知らせ


#### スタンバイ / 受像ランプについて

- スタンバイ / 受像ランプが赤く点灯しているときに、リモコンの電源ボタンを押すと電源が入ります。

## 電源を切る

### 1 もう一度、電源ボタンを押す。

本体のスタンバイ / 受像ランプが赤色に点灯し、電源が切れます。

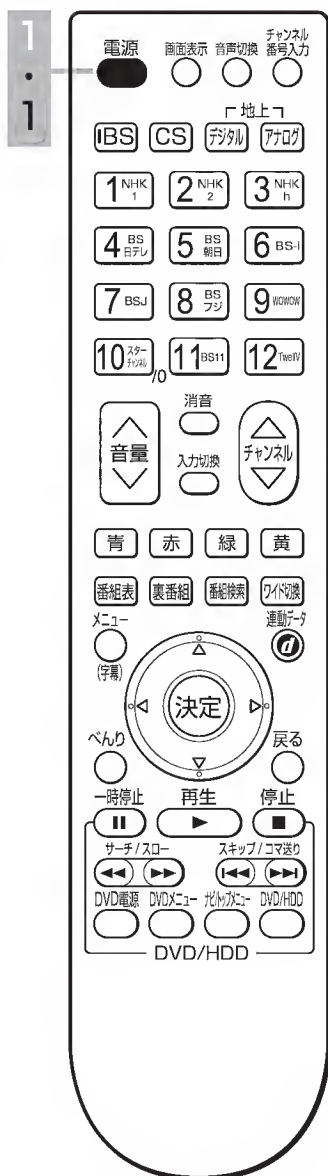

# はじめて設定

本機の電源をはじめて入れると、「はじめて設定」が自動的に起動します。「はじめて設定」は、テレビ放送の視聴に必要な設定を行うための機能です。

メニューの「各種設定」画面の「はじめて設定」から再度行うことができます。<sup>77</sup>

メニューの「各種設定」－「テレビ設定」－「チャンネル／リモコンボタン設定」－「チャンネル設定」画面の「地上デジタル放送」、「地上アナログ放送」等から個別に設定することもできます。

91 97 100 102

## 「はじめて設定」起動後・・・

### 1 決定ボタンを押す。

はじめて設定
STEP 1 はじめて設定を行います
取扱説明書にしたがって、あらかじめアンテナを接続してください。
地上アナログ放送の設定 ↓ デジタル放送の設定 ↓ 設定完了
次へ
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定

- 決定ボタンを押すと、「お住まいの地方／都道府県の設定」へ進みます。
- 「戻るボタン」で、「各種設定」に戻ります。

## お住まいの地方／都道府県域の設定

### 1 決定ボタンを押す。

はじめて設定
STEP 2 お住まいの地方／都道府県域の選択
この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。
地方の選択 : 関東
都道府県域の選択 : 茨城県一水戸
次へ
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定

### 2 決定ボタンを押す。

はじめて設定
STEP 2 お住まいの地方／都道府県域の選択
この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。
地方の選択 : 関東
都道府県域の選択 : 茨城県一水戸
次へ
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定



# はじめて設定





3  で「都道府県域の選択」を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定	
STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択	
この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。	
地方の選択	: 関東
都道府県域の選択	: 茨城県-水戸
次へ	
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定	

4  でお住まいの地域を選び、決定ボタンを押す。


はじめて設定	
STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択	
この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。	
地方の選択	: 関東
都道府県域の選択	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           茨城県-水戸            茨城県-日立            茨城県-ひたちなか            栃木県-宇都宮         </div>
次へ	
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定	

5  または  で「次へ」を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定	
STEP 2 お住まいの地方 / 都道府県域の選択	
この地域で見ることができる放送局を自動登録します。 地方と都道府県域を選択してください。	
地方の選択	: 関東
都道府県域の選択	: 東京都-23区
次へ	
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定	

- 決定ボタンを押すと、「地上アナログ放送の受信設定」へ進みます。
- 「戻るボタン」で、「はじめて設定」に戻ります。

## 地上アナログ放送の受信設定


- 1  で「自動設定」または「スキャン開始」を選び、決定ボタンを押す。

はじめに設定	
STEP 3 チャンネル設定方法の選択 (地上アナログ放送)	
チャンネル設定方法を選択します。	
「自動設定」	: 選択された都道府県域をもとに、放送局を自動で設定します。
「スキャン開始」	: 放送波にスキャンをかけ、受信可能な放送局を登録します。
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">自動設定</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">スキャン開始</div>	
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定	

- 「自動設定」を選ぶと、選択された都道府県域をもとに放送局を自動で設定し、「リモコンボタン割り当て (地上アナログ放送)」へ進みます。
- 「スキャン開始」を選ぶと、下図のような画面を表示し、放送波をスキャンし、受信可能な放送局を登録します。  
その後、「リモコンボタン割り当て (地上アナログ放送)」へ進みます。

はじめに設定	
STEP 4 スキャン状況 (地上アナログ放送)	
放送局をスキャン中です。	
19 ch	
<div style="width: 80%; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000); margin: 0 auto;"></div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">キャンセル</div>	
戻る 一つ前に戻る    ↑ ↓ ← → 移動    決定 決定	

- 「戻るボタン」で、「お住まいの地方 / 都道府県域の設定」に戻ります。

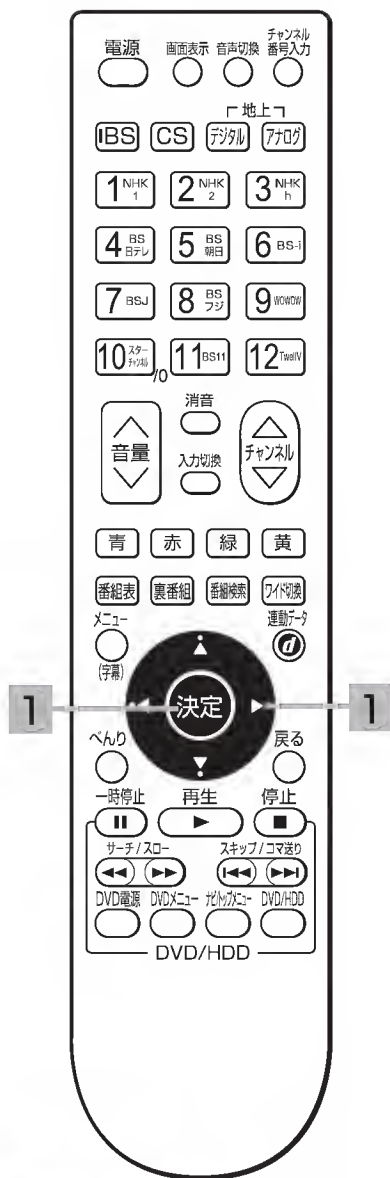

## お知らせ

- 「お住まいの地域 / 都道府県域の設定」で、お住まいの地域に該当する地域名がない場合は、お住まいの地域に最も近い地域名を設定し、「地上アナログ放送の受信設定」で「スキャン開始」を行い、「リモコンボタン割り当て設定」で視聴される放送局のチャンネル番号をリモコンボタンに登録します。
- お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。
- 場所によっては放送局が異なり、正しく受信できない場合があります。

# はじめて設定

## リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）

1 1 でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定

STEP 5 リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）

1～12のリモコンボタンにお好きなチャンネルを割り当てるができます。  
放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	表示チャンネル	チャンネル / 放送局
①	1	1 / NHK総合
②	—	—
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ

1/64

戻る 一つ前に戻る 移動 決定

2 2 で表示チャンネル（1～62）を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定

STEP 5 リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）

1～12のリモコンボタンにお好きなチャンネルを割り当てるができます。  
放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	表示チャンネル	チャンネル / 放送局
①	1	1 / NHK総合
②	2	—
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ

1/64

戻る 一つ前に戻る 移動 決定

●CATVチャンネル番号（C13からC63）も選択可能です。

3 3 でチャンネル / 放送局を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定

STEP 5 リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）

1～12のリモコンボタンにお好きなチャンネルを割り当てるができます。  
放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	表示チャンネル	チャンネル / 放送局
①	1	1 / NHK総合
②	—	—
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ

1/64

戻る 一つ前に戻る 移動 決定

4 必要に応じ、1～3を繰り返す。

5 5 で「次へ」を選び、決定ボタンを押す。

- 決定ボタンを押すと、「地上デジタル放送の受信設定」へ進みます。
- 「戻るボタン」で、「地上アナログ放送の受信設定」に戻ります。





## 地上デジタル放送の受信設定

1 で「はい」または「いいえ」を選び、決定ボタンを押す。



はじめて設定	
STEP 6 地上デジタル放送の設定	
地上デジタル放送の設定を行いますか？	
<input type="button" value="はい"/> <input type="button" value="いいえ"/>	
戻る 一つ前に戻る	決定 決定


- 「はい」を選ぶと、「受信方法の選択（地上デジタル放送）」2へ進みます。
- 「いいえ」を選ぶと、下図の画面が表示されます。  
決定ボタンを押し、「BS・CSデジタル放送の受信設定」へ進みます。

はじめて設定	
STEP 6 地上デジタル放送の設定	
地上デジタル放送を視聴する場合は、各種設定から地上デジタル放送の設定を行ってください。	
<input type="button" value="次へ"/>	
戻る 一つ前に戻る	決定 決定

2 決定ボタンを押し、で「受信方法」を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定	
STEP 7 受信方法の選択（地上デジタル放送）	
地上デジタル放送の受信方法を選択します。 ケーブルテレビ回線をご利用の場合、または受信方法がわからない場合は「すべての放送」を選択してください。	
<div> <div>受信方法</div> <div> <input type="radio"/> 一般放送  <input type="radio"/> すべての放送         </div> </div>	
<input type="button" value="次へ"/>	
戻る 一つ前に戻る	決定 決定

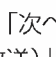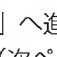- ケーブルテレビ回線をご利用されない場合は、「一般放送」を、ケーブルテレビ回線をご利用の場合、または受信方法がわからない場合は、「すべての放送」を選択してください。
- 選択した後に、またはで「次へ」へ進み、決定ボタンを押します。「スキャン状況（地上デジタル放送）」（次ページ 3）へ進みます。
- 戻るボタンで、「地上デジタル放送の設定」1に戻ります。

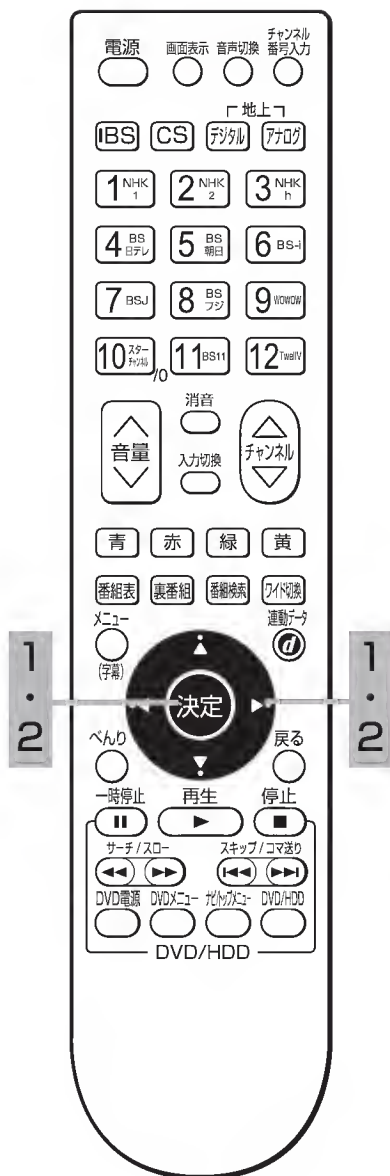


# はじめに設定



3

スキャンを自動で開始します。  
下図のように表示されます。

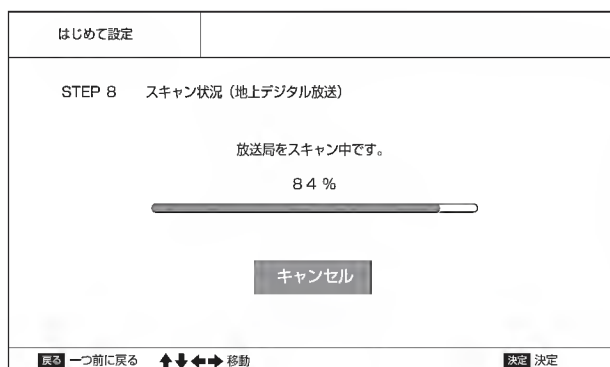

- スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て (地上デジタル放送)」へ進みます。
- スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「受信方法の選択 (地上デジタル放送)」へ戻ります。





## リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）

1 でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定		
STEP 9 リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）		
1～12のリモコンにお好きなチャンネルを割り当てるができます。 放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。		
リモコン	チャンネル	放送局
①	011	NHK総合
②	021	NHK教育
③	031	t v k 1
④	041	日テレ 1
1/12		次へ
戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定		

2 でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。

はじめて設定		
STEP 9 リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）		
1～12のリモコンボタンにお好きなチャンネルを割り当てるができます。 放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。		
リモコン	チャンネル	放送局
①	011	011 NHK総合 1
②	021	012 NHK総合 2
③	031	021 NHK教育 1
④	041	022 NHK教育 3
		023 NHK教育 3
1/12		次へ
戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定		

3 必要に応じ、1、2 を繰り返す。

4 で「次へ」を選び、決定ボタンを押す。

- 決定ボタンを押すと、「BS／CSデジタル放送の受信設定」へ進みます。
- 戻るボタンで、「受信方法の選択（地上デジタル放送）」に戻ります。

# はじめに設定



## お守りください

コンバーター電源についてのご注意  
共聴受信などで視聴されるとき（電源供給を必要としないとき）は、コンバーター電源の設定を必ず「切」にしてください。


## お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、110度CS対応BSデジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。


## BS/CS デジタル放送の受信設定

本機からのアンテナコンバーターへの電源の供給を設定します。  
お買い上げ時は「オン」に設定されています。

1 次のような画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

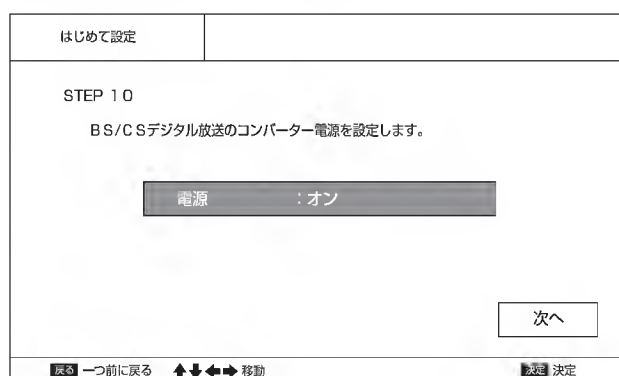

2 で「オン」または「オフ」を選び、決定ボタンを押す。

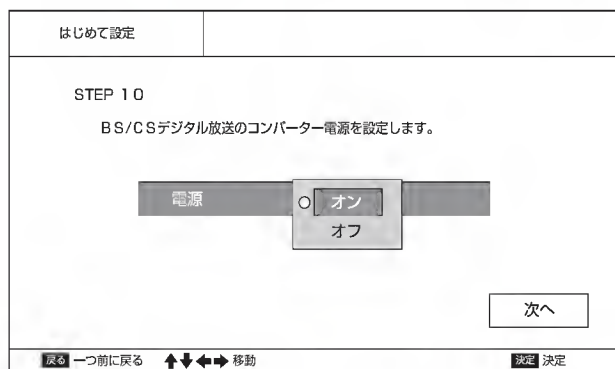

オン：個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへの電源が供給されます。

オフ：マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

2 で「次へ」を選び、決定ボタンを押す。

- 決定ボタンを押すと、「郵便番号の設定」へ進みます。
- 戻るボタンで、「地上デジタル放送の受信設定」に戻ります

## 郵便番号の設定

1

お住まいの地域の郵便番号（7桁）を入力する。

○で数字を入力する桁を選び、**1**～**10**ボタンで数字を入力します。  
1桁ずつ自動で右へ移動します。

はじめて設定	
STEP 11 郵便番号の設定	
デジタル放送を楽しむために郵便番号が必要です。 郵便番号を入力してください。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             8 7 0 - 8 1 - -           </div>	
<input type="button" value="次へ"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>戻る 一つ前に戻る</span> <span>↑ ↓ ← → 移動</span> <span>0~9 番号入力</span> <span>決定 決定</span> </div>	

- 一番右の桁まで数字を入力し終わると「次へ」が選ばれます。決定ボタンを押すと「電話回線テスト」へ進みます。
- 数字入力を変更したい時は○で桁を選び、数字を入力します。数字を変更した後は○で「次へ」まで進み、決定ボタンを押します。


## 電話回線テスト

1

○で「はい」または「いいえ」を選択し、決定ボタンを押す。

はじめて設定	
STEP 12 電話回線テスト	
電話テストを行いますか？データ放送を利用するために必要です。 「はい」でテストを実施します。「いいえ」で次の画面に進みます。	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">はい</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin: 5px;">いいえ</div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span>戻る 一つ前に戻る</span> <span>↑ ↓ ← → 移動</span> <span>決定 決定</span> </div>	

- 「はい」を選ぶと、**2**へ進み、電話回線テストを開始します。
- 「いいえ」を選ぶと、「設定完了」へ進みます。

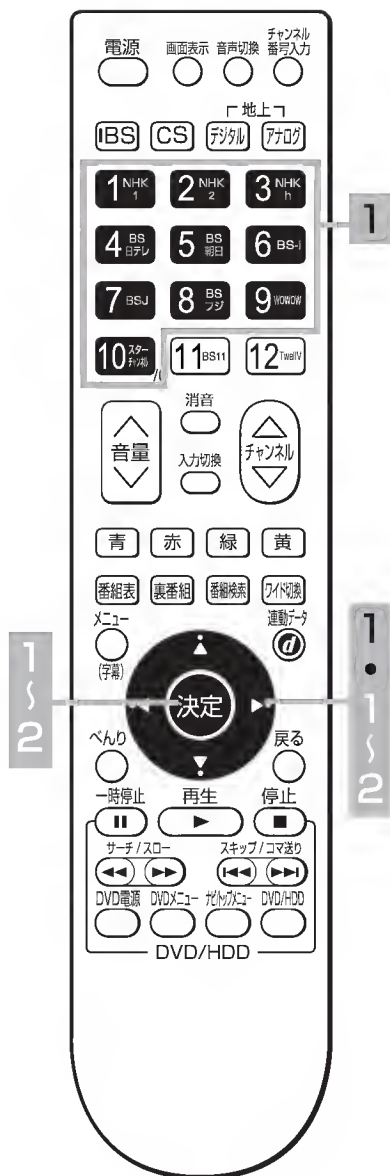

# はじめて設定



## 電話回線テスト

2

はじめて設定	
STEP 12 電話回線テスト	
電話回線テストを行っております。	
状況：テスト中	
<div>次へ</div>	
戻る 一つ前に戻る	決定 決定

- 電話回線テストが終了すると、下図のようなテスト結果を示す画面が表示されます。

### 電話接続ができたとき

回線が正しく接続されました。

### 電話接続ができなかったとき

電話接続ができませんでした。「初めて設定」完了後、「通信設定」で「電話回線設定」を行い、回線接続テストを行ってください。

決定ボタンを押すと、表示が消えます。  
もう一度決定ボタンを押すと、「設定完了」へ進みます。

## 設定完了

1

下図のように表示されます。

はじめて設定	
STEP 13 はじめて設定完了	
はじめて設定が完了しました。	
<div>設定完了</div>	
戻る 一つ前に戻る	決定 決定

- 決定ボタンを押します。設定が完了します。

# 地上アナログ（UHF/VHF）放送の地域名一覧表

## 〔地域名一覧表〕

（2008年12月現在）

- （ ）内の数字は表示番号を示します。  
 （ ）の表示がない場合は受信チャンネル番号が表示番号になります。

### お知らせ

「地上テレビジョン放送のデジタル化」に際し、一部の地域では、チャンネルの変更が行なわれる場合があります。一部の対象となる地域については、従来のチャンネル配置に加え、新しいチャンネル配置も記載しています。（※ マーク）

都道府県	都市名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		受信チャンネル 放送局名											
北海道	札幌 (江別)	1 HBC 北海道放送		3 NHK 総合	17 TVH	5 STV 札幌テレビ			27 UHB		35 HTB 北海道テレビ		12 NHK 教育
	旭川		2 NHK 教育		33 TVH	37 UHB	39 HTB 北海道テレビ	7 STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
	北見		2 NHK 教育					7 STV 札幌テレビ	53 HBC 北海道放送	9 NHK 総合	59 UHB	61 HTB 北海道テレビ	
	帯広				4 NHK 総合		6 HBC 北海道放送	32 UHB		34 HTB 北海道テレビ	10 STV 札幌テレビ		12 NHK 教育
	釧路		2 NHK 教育	39 HTB 北海道テレビ	41 UHB			7 STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
	函館	21 TVH	27 UHB	35 HTB 北海道テレビ	4 NHK 総合		6 HBC 北海道放送				10 NHK 教育		12 STV 札幌テレビ
	苫小牧	47 TVH	49 NHK 教育	51 NHK 総合	53 UHB	55 HBC 北海道放送	57 STV 札幌テレビ	61 HTB 北海道テレビ					
	小樽		2 NHK 教育		4 HTB 北海道テレビ			7 STV 札幌テレビ		9 HBC 北海道放送	24 TVH	11 NHK 総合	26 UHB
	室蘭		2 NHK 教育	29 TVH	37 UHB	39 HTB 北海道テレビ		7 STV 札幌テレビ		9 NHK 総合		11 HBC 北海道放送	
	名寄	24 HTB 北海道テレビ		26 UHB	4 NHK 総合		6 STV 札幌テレビ				10 HBC 北海道放送		12 NHK 教育
	稚内				22 STV 札幌テレビ	24 HTB 北海道テレビ	26 UHB	28 NHK 総合	30 NHK 教育		10 HBC 北海道放送		
	網走	1 HBC 北海道放送		3 NHK 総合		5 STV 札幌テレビ		27 UHB		35 HTB 北海道テレビ			12 NHK 教育
青森	青森 (弘前)	1 RAB 青森放送		3 NHK 総合		5 NHK 教育		34 青森朝日 放送		38 ATV 青森テレビ			
	八戸				31 青森朝日 放送		33 ATV 青森テレビ	7 NHK 教育		9 NHK 総合		11 RAB 青森放送	
	むつ				4 NHK 総合		56 青森朝日 放送		58 ATV 青森テレビ		10 RAB 青森放送		12 NHK 教育
岩手	盛岡				4 NHK 総合		6 IBC テレビ		8 NHK 教育		33 めんこい テレビ	31 岩手朝日 テレビ	35 テレビ 岩手
	釜石		2 NHK 総合		58 テレビ 岩手		60 めんこい テレビ		62 岩手朝日 テレビ		10 IBC テレビ		12 NHK 教育
	二戸		2 IBC テレビ			5 NHK 総合		27 岩手朝日 テレビ	29 めんこい テレビ	37 テレビ 岩手			12 NHK 教育
宮城	仙台	1 TBC テレビ		3 NHK 総合		5 NHK 教育		32 KHB 東日本放送		34 ミヤギ テレビ			12 仙台放送
	石巻	59 TBC テレビ		51 NHK 総合		49 NHK 教育		61 KHB 東日本放送		55 ミヤギ テレビ			57 仙台放送
	気仙沼		2 NHK 総合		4 TBC テレビ		6 仙台放送	37 ミヤギ テレビ	43 KHB 東日本放送		10 NHK 教育		
秋田	秋田		2 NHK 教育					31 AAB 秋田 朝日放送	37 AKT 秋田テレビ	9 NHK 総合		11 ABS 秋田放送	
	大館				4 NHK 総合	57 AKT 秋田テレビ	6 ABS 秋田放送		8 NHK 教育				59 AAB 秋田 朝日放送
	大曲 (横手)		43 NHK 教育					41 AAB 秋田 朝日放送	51 AKT 秋田テレビ	45 NHK 総合		47 ABS 秋田放送	



# 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の地域名一覧表

都道府県	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都市名	受信チャンネル 放送局名												
山形	山形				4 NHK 教育		36 テレビ ユー・山形		8 NHK 総合		10 YBC 山形放送	30 さくらんぼ テレビ	38 YTS 山形テレビ
	鶴岡 (酒田)	1 YBC 山形放送		3 NHK 総合			6 NHK 教育		22 テレビ ユー・山形		39 YTS 山形テレビ		24 さくらんぼ テレビ
	米沢				50 NHK 教育		56 テレビ ユー・山形		52 NHK 総合		54 YBC 山形放送	60 さくらんぼ テレビ	58 YTS 山形テレビ
福島	福島 (郡山)		2 NHK 教育		31 テレビ ユー・福島			33 福島中央 テレビ	35 KFB 福島放送	9 NHK 総合		11 福島 テレビ	
	会津若松	1 NHK 総合		3 NHK 教育			6 福島 テレビ		37 福島中央 テレビ	41 KFB 福島放送			47 テレビ ユー・福島
	いわき		32 テレビ ユー・福島		4 NHK 総合		34 福島中央 テレビ		8 福島 テレビ		10 NHK 教育		36 KFB 福島放送
茨城	水戸	44(1) NHK 総合		46(3) NHK 教育	42(4) 日本 テレビ		40(6) TBS		38(8) フジ テレビジョン		36(10) テレビ 朝日		32(12) テレビ 東京
	日立 (ひたちなか)	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン		60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
栃木	宇都宮	29(1) NHK 総合		27(3) NHK 教育	25(4) 日本 テレビ		23(6) TBS	●31 とちぎ テレビ	21(8) フジ テレビジョン		19(10) テレビ 朝日		17(12) テレビ 東京
	宇都宮※	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS	●31 とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン		41(10) テレビ 朝日		44(12) テレビ 東京
	矢板	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS	●33(31) とちぎ テレビ	57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	矢板※	40(1) NHK 総合		30(3) NHK 教育	36(4) 日本 テレビ		42(6) TBS	●33(31) とちぎ テレビ	45(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
群馬	前橋 (高崎)	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン		60(10) テレビ 朝日	●48 群馬 テレビ	62(12) テレビ 東京
	桐生	43(1) NHK 総合		45(3) NHK 教育	39(4) 日本 テレビ		37(6) TBS		35(8) フジ テレビジョン		33(10) テレビ 朝日	●41(48) 群馬 テレビ	31(12) テレビ 東京
	桐生※	51(1) NHK 総合		57(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		35(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日	●41(48) 群馬 テレビ	61(12) テレビ 東京
埼玉	さいたま	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	●14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン	●38 テレ玉	10 テレビ 朝日		12 テレビ 東京
	熊谷 (児玉)	33(1) NHK 総合		35(3) NHK 教育	25(4) 日本 テレビ		23(6) TBS		21(8) フジ テレビジョン	●28(38) テレ玉	19(10) テレビ 朝日		17(12) テレビ 東京
	熊谷 (児玉)※	51(1) NHK 総合		35(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン	●30(38) テレ玉	59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	秩父	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン	●47(38) テレ玉	59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	秩父※	14(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	16(4) 日本 テレビ		18(6) TBS		29(8) フジ テレビジョン	●47(38) テレ玉	38(10) テレビ 朝日		44(12) テレビ 東京
千葉	千葉	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	●14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン		10 テレビ 朝日	●46 チバ テレビ	12 テレビ 東京
	銚子	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ		55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日	●39(46) チバ テレビ	61(12) テレビ 東京
東京	23区	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	●14 東京 MX テレビ	6 TBS	●38 テレ玉	8 フジ テレビジョン	●42 tvk	10 テレビ 朝日	●46 チバ テレビ	12 テレビ 東京
	八王子	51(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	53(4) 日本 テレビ	●47(14) 東京 MX テレビ	55(6) TBS		57(8) フジ テレビジョン		59(10) テレビ 朝日		61(12) テレビ 東京
	八王子※	33(1) NHK 総合		29(3) NHK 教育	35(4) 日本 テレビ	●40(14) 東京 MX テレビ	37(6) TBS		31(8) フジ テレビジョン		45(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	多摩	30(1) NHK 総合		32(3) NHK 教育	26(4) 日本 テレビ	●28(14) 東京 MX テレビ	24(6) TBS		22(8) フジ テレビジョン		20(10) テレビ 朝日		18(12) テレビ 東京
	多摩※	49(1) NHK 総合		47(3) NHK 教育	51(4) 日本 テレビ	●61(14) 東京 MX テレビ	53(6) TBS		55(8) フジ テレビジョン		57(10) テレビ 朝日		59(12) テレビ 東京



	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	受信チャンネル 放送局名											
神奈川	横浜みなと	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン	● 48(42) tvk	60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	横浜	1 NHK 総合		3 NHK 教育	4 日本 テレビ	● 14 東京 MX テレビ	6 TBS		8 フジ テレビジョン	● 42 tvk	10 テレビ 朝日		12 テレビ 東京
	平塚 (茅ヶ崎)	33(1) NHK 総合		29(3) NHK 教育	35(4) 日本 テレビ		37(6) TBS		39(8) フジ テレビジョン	● 31(42) tvk	41(10) テレビ 朝日		43(12) テレビ 東京
	小田原	52(1) NHK 総合		50(3) NHK 教育	54(4) 日本 テレビ		56(6) TBS		58(8) フジ テレビジョン	● 46(42) tvk	60(10) テレビ 朝日		62(12) テレビ 東京
	秦野	47(1) NHK 総合		49(3) NHK 教育	51(4) 日本 テレビ		53(6) TBS		55(8) フジ テレビジョン	● 61(42) tvk	57(10) テレビ 朝日		59(12) テレビ 東京
新潟	新潟 (長岡)				21 新潟 テレビ 21	5 BSN	29 TeNY テレビ新潟		8 NHK 総合		35 NST		12 NHK 教育
	上越	1 NHK 教育		3 NHK 総合			27 TeNY テレビ新潟		33 NST		10 BSN		37 新潟 テレビ 21
富山	富山	1 KNB 北日本放送		3 NHK 総合					32 チューリップ テレビ		10 NHK 教育		34 BBT 富山テレビ
	高岡	50 KNB 北日本放送		48 NHK 総合					42 チューリップ テレビ		46 NHK 教育		44 BBT 富山テレビ
石川	金沢 (小松)				4 NHK 総合		6 MRO	25 北陸朝日 放送	8 NHK 教育		33 テレビ 金沢		37 石川 テレビ
	七尾					5 NHK 教育		59 北陸朝日 放送		9 NHK 総合	57 テレビ 金沢	11 MRO	55 石川 テレビ
福井	福井			3 NHK 教育						9 NHK 総合		11 FBC テレビ	39 福井 テレビ
	敦賀				38 福井 テレビ		6 NHK 総合		8 FBC テレビ				12 NHK 教育
山梨	甲府	1 NHK 総合		3 NHK 教育		5 YBS 山梨放送	37 UTY						
長野	長野 1		44(2) NHK 総合			50(20) a b n 長野 朝日放送		40(30) テレビ 信州	42(38) NBS 長野放送	46(9) NHK 教育		48(11) SBC 信越放送	
	長野 2		2 NHK 総合			20 a b n 長野 朝日放送		30 テレビ 信州	38 NBS 長野放送	9 NHK 教育		11 SBC 信越放送	
	飯田	40 NBS 長野放送		3 NHK 教育	4 NHK 総合		6 SBC 信越放送	42 テレビ 信州		44 a b n 長野 朝日放送			
	松本		44 NHK 総合			50 a b n 長野 朝日放送		48 テレビ 信州	42 NBS 長野放送	46 NHK 教育		40 SBC 信越放送	
	岡谷 (諏訪)				4 NHK 総合		6 SBC 信越放送		8 NHK 教育		47 NBS 長野放送	59 テレビ 信州	61 a b n 長野 朝日放送
岐阜	岐阜 (大垣)	1 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		35 中京 テレビ	25 テレビ 愛知	9 NHK 教育		11 メ〜テレ	37 岐阜 テレビ
	高山		2 NHK 教育		4 NHK 総合		6 CBC		8 東海 テレビ		26 中京 テレビ	38 岐阜 テレビ	12 メ〜テレ
	中津川		26 中京 テレビ		4 NHK 総合		6 メ〜テレ		8 CBC		10 東海 テレビ	28 岐阜 テレビ	12 NHK 教育
静岡	静岡 (清水)		2 NHK 教育		31 静岡第一 テレビ	33 静岡朝日 テレビ	35 テレビ 静岡			9 NHK 総合		11 SBS	
	浜松				4 NHK 総合		6 SBS		8 NHK 教育	28 静岡朝日 テレビ	30 静岡第一 テレビ		34 テレビ 静岡
	富士 (富士宮)		54 NHK 教育		27 静岡第一 テレビ		29 静岡朝日 テレビ			52 NHK 総合		41 SBS	39 テレビ 静岡
	沼津 (三島)		51 NHK 教育		61 静岡第一 テレビ		57 静岡朝日 テレビ			53 NHK 総合		55 SBS	59 テレビ 静岡
	藤枝	42 NHK 総合		44 NHK 教育		40 SBS			24 静岡第一 テレビ		26 静岡朝日 テレビ		38 テレビ 静岡

# 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の地域名一覧表

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	受信チャンネル 放送局名											
静岡	島田	15(1) NHK 総合		18(3) NHK 教育		22(5) SBS			48 静岡第一 テレビ		50 静岡朝日 テレビ		58 テレビ 静岡
	島田※	56(1) NHK 総合		54(3) NHK 教育		62(5) SBS			48 静岡第一 テレビ		50 静岡朝日 テレビ		58 テレビ 静岡
愛知	名古屋	1 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		25 テレビ 愛知	●37 岐阜 テレビ	9 NHK 教育	●33 三重 テレビ	11 メ〜テレ	35 中京 テレビ
	豊橋 (豊川)	56(1) 東海 テレビ		54(3) NHK 総合		62(5) CBC		52(25) テレビ 愛知		50(9) NHK 教育		60(11) メ〜テレ	58(35) 中京 テレビ
	豊田	57(1) 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		55(5) CBC		49(25) テレビ 愛知		51(9) NHK 教育		61(11) メ〜テレ	59(35) 中京 テレビ
	蒲郡田原	38(1) 東海 テレビ		44(3) NHK 総合		36(5) CBC		32(25) テレビ 愛知		46(9) NHK 教育		42(11) メ〜テレ	40(35) 中京 テレビ
三重	津	1 東海 テレビ		3 NHK 総合		5 CBC		25 テレビ 愛知		9 NHK 教育	33 三重 テレビ	11 メ〜テレ	35 中京 テレビ
	伊勢	57(1) 東海 テレビ		53(3) NHK 総合		55(5) CBC				49(9) NHK 教育	59(33) 三重 テレビ	61(11) メ〜テレ	47(35) 中京 テレビ
	名張 (伊賀)	52 NHK 総合	2 NHK 総合	54 中京 テレビ	4 MBS 毎日放送	56 メ〜テレ	6 ABC テレビ	58 三重 テレビ	8 関西 テレビ	60 CBC	10 よみうり テレビ	62 東海 テレビ	12 NHK 教育
滋賀	大津		28(2) NHK 総合		36(4) MBS 毎日放送		38(6) ABC テレビ		40(8) 関西 テレビ	●34 KBS 京都	42(10) よみうり テレビ	30 BBC びわ湖放送	46(12) NHK 教育
	彦根		52(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送		58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ	●34 KBS 京都	62(10) よみうり テレビ	56(30) BBC びわ湖放送	50(12) NHK 教育
京都	京都		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	●19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	●26 奈良 テレビ	8 関西 テレビ	34 KBS 京都	10 よみうり テレビ	●36 サン テレビ	12 NHK 教育
	舞鶴 1		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		39(8) 関西 テレビ	37(34) KBS 京都	41(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
	舞鶴 2		51(2) NHK 総合		53(4) MBS 毎日放送		55(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ	57(34) KBS 京都	61(10) よみうり テレビ		49(12) NHK 教育
	福知山		50(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送	56(34) KBS 京都	58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ		62(10) よみうり テレビ		52(12) NHK 教育
	宮津		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		37(8) 関西 テレビ	39(34) KBS 京都	41(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
大阪	大阪		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	●30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	●34 KBS 京都	10 よみうり テレビ	●36 サン テレビ	12 NHK 教育
兵庫	神戸		2 NHK 総合	36 サン テレビ	4 MBS 毎日放送	●19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ	●30 テレビ 和歌山	8 関西 テレビ	●34 KBS 京都	10 よみうり テレビ		12 NHK 教育
	神戸北		28(2) NHK 総合	36 サン テレビ	18(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	20(6) ABC テレビ		22(8) 関西 テレビ		24(10) よみうり テレビ		26(12) NHK 教育
	神戸北※		28(2) NHK 総合	36 サン テレビ	31(4) MBS 毎日放送	19 テレビ 大阪	41(6) ABC テレビ		43(8) 関西 テレビ		47(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
	川西 1		29(2) NHK 総合	33(36) サン テレビ	35(4) MBS 毎日放送	21(19) テレビ 大阪	37(6) ABC テレビ		39(8) 関西 テレビ		41(10) よみうり テレビ		31(12) NHK 教育
	川西 2		49(2) NHK 総合	53(36) サン テレビ	55(4) MBS 毎日放送	47(19) テレビ 大阪	57(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ		61(10) よみうり テレビ		51(12) NHK 教育
	姫路		50(2) NHK 総合	56(36) サン テレビ	54(4) MBS 毎日放送		58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ		62(10) よみうり テレビ		52(12) NHK 教育
	明石 (加古川)		51(2) NHK 総合	55(36) サン テレビ	53(4) MBS 毎日放送	●19 テレビ 大阪	57(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ		61(10) よみうり テレビ		49(12) NHK 教育
	三木		44(2) NHK 総合	36 サン テレビ	34(4) MBS 毎日放送		38(6) ABC テレビ		40(8) 関西 テレビ		42(10) よみうり テレビ		46(12) NHK 教育
奈良	奈良 (橿原)		2 NHK 総合		4 MBS 毎日放送	●19 テレビ 大阪	6 ABC テレビ		8 関西 テレビ	55 奈良 テレビ	10 よみうり テレビ	●34 KBS 京都	12 NHK 教育

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	受信チャンネル 放送局名											
奈良	五条		43(2) NHK 総合		33(4) MBS 毎日放送		35(6) ABC テレビ		37(8) 関西 テレビ	41(55) 奈良 テレビ	39(10) よみうり テレビ		45(12) NHK 教育
和歌山	和歌山		32(2) NHK 総合		42(4) MBS 毎日放送		44(6) ABC テレビ		46(8) 関西 テレビ		48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	26(12) NHK 教育
	和歌山※		32(2) NHK 総合		42(4) MBS 毎日放送		44(6) ABC テレビ		46(8) 関西 テレビ		48(10) よみうり テレビ	30 テレビ 和歌山	25(12) NHK 教育
	田辺 (白浜)		50(2) NHK 総合		54(4) MBS 毎日放送		58(6) ABC テレビ		60(8) 関西 テレビ		62(10) よみうり テレビ	56(30) テレビ 和歌山	52(12) NHK 教育
	田辺 (槇山)		16(2) NHK 総合		22(4) MBS 毎日放送		25(6) ABC テレビ		27(8) 関西 テレビ		29(10) よみうり テレビ	20(30) テレビ 和歌山	18(12) NHK 教育
	御坊		49(2) NHK 総合		53(4) MBS 毎日放送		57(6) ABC テレビ		59(8) 関西 テレビ		61(10) よみうり テレビ	55(30) テレビ 和歌山	51(12) NHK 教育
鳥取	鳥取	1 日本海 テレビ		3 NHK 総合	4 NHK 教育						22 BSS テレビ		24 山陰中央 テレビ
島根	松江	30 日本海 テレビ					6 NHK 総合		34 山陰中央 テレビ		10 BSS テレビ		12 NHK 教育
	浜田		2 NHK 総合	54 日本海 テレビ		5 BSS テレビ			58 山陰中央 テレビ	9 NHK 教育			
岡山	岡山 (倉敷)	23 テレビ せとうち	25 KSB 瀬戸 内海放送	3 NHK 教育		5 NHK 総合		35 OHK テレビ		9 RNC 西日本テレビ		11 RSK テレビ	
	津山		2 NHK 総合					7 RSK テレビ	56 テレビ せとうち	58 RNC 西日本テレビ	60 OHK テレビ	62 KSB 瀬戸 内海放送	12 NHK 教育
	笠岡		2 NHK 総合		4 NHK 教育		6 RSK テレビ		17 RNC 西日本テレビ		19 テレビ せとうち	21 KSB 瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ
	笠岡※		2 NHK 総合		4 NHK 教育		6 RSK テレビ		34 RNC 西日本テレビ		22 テレビ せとうち	55 KSB 瀬戸 内海放送	60 OHK テレビ
広島	広島	31 TSS		3 NHK 総合	4 RCC テレビ			7 NHK 教育			35 広島ホーム テレビ		12 広島 テレビ
	福山			3 NHK 教育		5 NHK 総合	54 TSS	7 RCC テレビ		57 広島ホーム テレビ		11 広島 テレビ	
	尾道	1 NHK 総合		24 広島ホーム テレビ		26 TSS		7 NHK 教育			10 RCC テレビ		12 広島 テレビ
	呉	1 NHK 教育		24 広島ホーム テレビ		5 広島 テレビ		26 TSS		9 RCC テレビ		11 NHK 総合	
山口	山口	1 NHK 教育			28 YAB 山口朝日			38 TYS テレビ山口		9 NHK 総合		11 KRY 山口放送	
	下関		2 KBC九州 朝日放送	33 TYS テレビ山口	4 KRY 山口放送	35 FBS 福岡放送	6 NHK 総合	39 NHK 総合	8 RKB 毎日放送	23 TVQ 九州放送	10 TNC テレビ西日本	21 YAB 山口朝日	12 NHK 教育
	宇部	14 NHK 教育				31 YAB 山口朝日		20 TYS テレビ山口		16 NHK 総合		18 KRY 山口放送	
	宇部※	55 NHK 教育				24 YAB 山口朝日		44 TYS テレビ山口		58 NHK 総合		61 KRY 山口放送	
	岩国			3 NHK 総合	4 RCC テレビ	31 TSS	35 広島ホーム テレビ	7 NHK 教育		28 YAB 山口朝日	22 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島 テレビ
	岩国※			3 NHK 総合	4 RCC テレビ	31 TSS	35 広島ホーム テレビ	7 NHK 教育		28 YAB 山口朝日	62 TYS テレビ山口	11 KRY 山口放送	12 広島 テレビ
徳島	徳島	1 四国放送		3 NHK 総合	4 MBS 毎日放送		6 ABC テレビ		8 関西 テレビ		10 よみうり テレビ		12 NHK 教育
香川	高松	19 テレビ せとうち	33 KSB 瀬戸 内海放送	39 NHK 教育		37 NHK 総合		31 OHK テレビ		41 RNC 西日本テレビ		29 RSK テレビ	
	丸亀	16 テレビ せとうち	42 KSB 瀬戸 内海放送	40 NHK 教育		44 NHK 総合		22 OHK テレビ		20 RNC 西日本テレビ		18 RSK テレビ	
	丸亀※	46 テレビ せとうち	42 KSB 瀬戸 内海放送	40 NHK 教育		44 NHK 総合		52 OHK テレビ		50 RNC 西日本テレビ		48 RSK テレビ	



# 地上アナログ (UHF/VHF) 放送の地域名一覧表

	チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	受信チャンネル 放送局名											
愛媛	松山		2 NHK 教育		25 愛媛朝日	29 あい テレビ	6 NHK 総合	●31 TSS	37 テレビ 愛媛	●35 広島ホーム テレビ	10 南海放送		
	新居浜		2 NHK 総合		4 NHK 教育	14 愛媛朝日	6 南海放送	●42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	●9 RNC 西日本テレビ	27 あい テレビ	●11 RSK テレビ	
	新居浜※		2 NHK 総合		4 NHK 教育	14 愛媛朝日	6 南海放送	●42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	●9 RNC 西日本テレビ	16 あい テレビ	●11 RSK テレビ	
	今治		30 NHK 教育		14 愛媛朝日	27 あい テレビ	32 NHK 総合	●42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	●9 RNC 西日本テレビ	34 南海放送	●11 RSK テレビ	
	今治※		55 NHK 教育		14 愛媛朝日	16 あい テレビ	58 NHK 総合	●42 KSB 瀬戸 内海放送	36 テレビ 愛媛	●9 RNC 西日本テレビ	34 南海放送	●11 RSK テレビ	
	宇和島	1 NHK 教育			16 愛媛朝日		6 NHK 総合	32 テレビ 愛媛		34 あい テレビ	10 南海放送		
	宇和島※	1 NHK 教育			16 愛媛朝日		6 NHK 総合	27 テレビ 愛媛		25 あい テレビ	10 南海放送		
高知	高知				4 NHK 総合		6 NHK 教育		8 高知 放送		38 テレビ 高知		40 さんさん テレビ
福岡	福岡	1 KBC九州 朝日放送		3 NHK 総合	4 RKB 毎日放送		6 NHK 教育			9 TNC テレビ西日本		19 TVQ 九州放送	37 FBS 福岡放送
	北九州		2 KBC九州 朝日放送	23 TVQ 九州放送	35 FBS 福岡放送		6 NHK 総合		8 RKB 毎日放送		10 TNC テレビ西日本		12 NHK 教育
	久留米	14 TVQ 九州放送	46 NHK 総合	48 RKB 毎日放送	52 FBS 福岡放送	54 NHK 教育	57 KBC九州 朝日放送	60 TNC テレビ西日本					
	大牟田	19 TVQ 九州放送	43 FBS 福岡放送	50 NHK 教育	53 NHK 総合	55 TNC テレビ西日本	58 KBC九州 朝日放送	61 RKB 毎日放送					
	行橋	19 TVQ 九州放送	43 FBS 福岡放送	46 NHK 教育	49 NHK 総合	54 TNC テレビ西日本	57 KBC九州 朝日放送	60 RKB 毎日放送					
佐賀	佐賀	14 TVQ 九州放送	36 STSサガ テレビ	38 NHK 総合	40 NHK 教育	48 RKB 毎日放送	52 FBS 福岡放送	57 KBC九州 朝日放送	60 TNC テレビ西日本			11 RKK 熊本放送	
長崎	長崎	1 NHK 教育		3 NHK 総合		5 NBC 長崎放送		37 KTN テレビ長崎		25 NIB 長崎 国際テレビ		27 NCC長崎 文化放送	
	諫早	45 NHK 教育		47 NHK 総合		49 NBC 長崎放送		42 KTN テレビ長崎		20 NIB 長崎 国際テレビ		24 NCC長崎 文化放送	
	諫早※	51 NHK 教育		59 NHK 総合		62 NBC 長崎放送		39 KTN テレビ長崎		32 NIB 長崎 国際テレビ		56 NCC長崎 文化放送	
	佐世保		2 NHK 教育		17 NIB 長崎 国際テレビ		31 NCC長崎 文化放送		8 NHK 総合		10 NBC 長崎放送		35 KTN テレビ長崎
熊本	熊本 (八代)		2 NHK 教育	16 KAB 熊本 朝日放送				22 KKT くまもと県民	34 TKU テレビ熊本	9 NHK 総合		11 RKK 熊本放送	
大分	大分 (別府)			3 NHK 総合		5 OBS 大分放送		36 TOS テレビ大分		24 OAB 大分 朝日放送			12 NHK 教育
	中津			48 NHK 総合		51 OBS 大分放送		37 TOS テレビ大分		17 OAB 大分 朝日放送			45 NHK 教育
宮崎	宮崎 (都城)	35 UMK テレビ宮崎							8 NHK 総合		10 MRT 宮崎放送		12 NHK 教育
	延岡	39 UMK テレビ宮崎	2 NHK 教育		4 NHK 総合		6 MRT 宮崎放送						
鹿児島	鹿児島	1 MBC 南日本放送		3 NHK 総合		5 NHK 教育		30 KYT 鹿児島 読売 TV		32 KKB 鹿児島放送		38 KTS 鹿児島テレビ	
	阿久根		17 KYT 鹿児島 読売 TV		23 KKB 鹿児島放送		35 KTS 鹿児島テレビ		8 NHK 総合		10 MBC 南日本放送		12 NHK 教育
	鹿屋		2 NHK 教育		4 NHK 総合		6 MBC 南日本放送		25 KYT 鹿児島 読売 TV		31 KKB 鹿児島放送		33 KTS 鹿児島テレビ
沖縄	那覇 (沖縄)		2 NHK 総合						8 沖縄テレビ (OTV)	28 QAB 琉球 朝日放送	10 RBC テレビ		12 NHK 教育

# 地上デジタル放送の地域名一覧表

## 〔地域名一覧表〕 (2008年12月現在)

チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	受信チャンネル 放送局名											
北海道(札幌)	011 HBC 札幌	021 NHK 教育・札幌	031 NHK 総合・札幌		051 STV 札幌	061 HTB 札幌	071 TVH 札幌	081 UHB 札幌				
北海道(函館)	011 HBC 函館	021 NHK 教育・函館	031 NHK 総合・函館		051 STV 函館	061 HTB 函館	071 TVH 函館	081 UHB 函館				
北海道(旭川)	011 HBC 旭川	021 NHK 教育・旭川	031 NHK 総合・旭川		051 STV 旭川	061 HTB 旭川	071 TVH 旭川	081 UHB 旭川				
北海道(帯広)	011 HBC 帯広	021 NHK 教育・帯広	031 NHK 総合・帯広		051 STV 帯広	061 HTB 帯広	071 TVH 帯広	081 UHB 帯広				
北海道(釧路)	011 HBC 釧路	021 NHK 教育・釧路	031 NHK 総合・釧路		051 STV 釧路	061 HTB 釧路	071 TVH 釧路	081 UHB 釧路				
北海道(北見)	011 HBC 北見	021 NHK 教育・北見	031 NHK 総合・北見		051 STV 北見	061 HTB 北見	071 TVH 北見	081 UHB 北見				
北海道(室蘭)	011 HBC 室蘭	021 NHK 教育・室蘭	031 NHK 総合・室蘭		051 STV 室蘭	061 HTB 室蘭	071 TVH 室蘭	081 UHB 室蘭				
青森	011 RAB 青森放送	021 NHK 教育・青森	031 NHK 総合・青森		051 青森 朝日放送	061 ATV 青森テレビ						
岩手	011 NHK 総合・盛岡	021 NHK 教育・盛岡		041 テレビ 岩手	051 岩手朝日 テレビ	061 IBC テレビ		081 めんこい テレビ				
宮城	011 TBC テレビ	021 NHK 教育・仙台	031 NHK 総合・仙台	041 ミヤギ テレビ	051 KHB 東日本放送			081 仙台放送				
秋田	011 NHK 総合・秋田	021 NHK 教育・秋田		041 ABS 秋田放送	051 AAB 秋田 朝日放送			081 AKT 秋田テレビ				
山形	011 NHK 総合・山形	021 NHK 教育・山形		041 YBC 山形放送	051 YTS 山形テレビ	061 テレビユー 山形		081 さくらんぼ テレビ				
福島	011 NHK 総合・福島	021 NHK 教育・福島		041 福島中央 テレビ	051 KFB 福島放送	061 テレビユー 福島		081 福島 テレビ				
茨城	011 NHK 総合・水戸	021 NHK 教育・東京		041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
栃木	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京	031 とちぎ テレビ	041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
群馬	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京	031 群馬 テレビ	041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
埼玉	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京	031 テレ玉	041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
千葉	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京	031 チバ テレビ	041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
東京	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京		041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン	091 東京 MX テレビ			121 放送大学
神奈川	011 NHK 総合・東京	021 NHK 教育・東京	031 tvk	041 日本 テレビ	051 テレビ 朝日	061 TBS	071 テレビ 東京	081 フジ テレビジョン				121 放送大学
新潟	011 NHK 総合・新潟	021 NHK 教育・新潟		041 TeNY テレビ新潟	051 新潟 テレビ 21	061 BSN		081 NST				
富山	011 KNB 北日本放送	021 NHK 教育・富山	031 NHK 総合・富山			061 チューリップ テレビ		081 BBT 富山テレビ				
石川	011 NHK 総合・金沢	021 NHK 教育・金沢		041 テレビ 金沢	051 北陸 朝日放送	061 MRO		081 石川 テレビ				
福井	011 NHK 総合・福井	021 NHK 教育・福井					071 FBC テレビ	081 福井 テレビ				
山梨	011 NHK 総合・甲府	021 NHK 教育・甲府		041 YBS 山梨放送		061 UTY						

# 地上デジタル放送の地域名一覧表

チャンネルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	受信チャンネル 放送局名											
長野	011 NHK 総合・長野	021 NHK 教育・長野		041 テレビ 信州	051 a b n 長野 朝日放送	061 SBC 信越放送		081 NBS 長野放送				
岐阜	011 東海 テレビ	021 NHK 教育・名古屋	031 NHK 総合・岐阜	041 中京 テレビ	051 CBC	061 メ〜テレ		081 岐阜 テレビ				
愛知	011 東海 テレビ	021 NHK 教育・名古屋	031 NHK 総合・名古屋	041 中京 テレビ	051 CBC	061 メ〜テレ				101 テレビ 愛知		
三重	011 東海 テレビ	021 NHK 教育・名古屋	031 NHK 総合・津	041 中京 テレビ	051 CBC	061 メ〜テレ	071 三重 テレビ					
静岡	011 NHK 総合・静岡	021 NHK 教育・静岡		041 静岡第一 テレビ	051 静岡朝日 テレビ	061 SBS		081 テレビ 静岡				
滋賀	011 NHK 総合・大津	021 NHK 教育・大阪	031 BBC びわこ放送	041 MBS 毎日放送		061 ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
京都	011 NHK 総合・京都	021 NHK 教育・大阪		041 MBS 毎日放送	051 KBS 京都	061 ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
大阪	011 NHK 総合・大阪	021 NHK 教育・大阪		041 MBS 毎日放送		061 ABC テレビ	071 テレビ 大阪	081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
兵庫	011 NHK 総合・神戸	021 NHK 教育・大阪	031 サン テレビ	041 MBS 毎日放送		061 ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
奈良	011 NHK 総合・奈良	021 NHK 教育・大阪		041 MBS 毎日放送		061 ABC テレビ		081 関西 テレビ	091 奈良 テレビ	101 よみうり テレビ		
和歌山	011 NHK 総合・和歌山	021 NHK 教育・大阪		041 MBS 毎日放送	051 テレビ 和歌山	061 ABC テレビ		081 関西 テレビ		101 よみうり テレビ		
鳥取	011 日本海 テレビ	021 NHK 教育・鳥取	031 NHK 総合・鳥取			061 BSS テレビ		081 山陰中央 テレビ				
島根	011 日本海 テレビ	021 NHK 教育・松江	031 NHK 総合・松江			061 BSS テレビ		081 山陰中央 テレビ				
岡山	011 NHK 総合・岡山	021 NHK 教育・岡山		041 RNC 西日本テレビ	051 KSB 瀬戸内海放送	061 RSK テレビ	071 テレビ せとうち	081 OHK テレビ				
香川	011 NHK 総合・高松	021 NHK 教育・高松		041 RNC 西日本テレビ	051 KSB 瀬戸内海放送	061 RSK テレビ	071 テレビ せとうち	081 OHK テレビ				
広島	011 NHK 総合・広島	021 NHK 教育・広島	031 RCC テレビ	041 広島 テレビ	051 広島 ホームテレビ			081 TSS				
山口	011 NHK 総合・山口	021 NHK 教育・山口	031 TYS テレビ山口	041 KRY 山口放送	051 YAB 山口朝日							
徳島	011 四国放送	021 NHK 教育・徳島	031 NHK 総合・徳島									
愛媛	011 NHK 総合・松山	021 NHK 教育・松山		041 南海放送	051 愛媛朝日	061 あい テレビ		081 テレビ 愛媛				
高知	011 NHK 総合・高知	021 NHK 教育・高知		041 高知放送		061 テレビ 高知		081 さんさん テレビ				
福岡	011 KBC九州 朝日放送	021 NHK 教育・福岡	031 NHK 総合・福岡	041 RKB 毎日放送	051 FBS 福岡放送		071 TVQ 九州放送	081 TNC テレビ西日本	021、031 は、NHK 教育・北九州、 NHK 総合・北九州が設定されることがあ ります。			
佐賀	011 NHK 総合・佐賀	021 NHK 教育・佐賀	031 STS サガテレビ									
長崎	011 NHK 総合・長崎	021 NHK 教育・長崎	031 NBC 長崎放送	041 NIB 長崎 国際テレビ	051 NCC 長崎 文化放送			081 KTN テレビ長崎				
熊本	011 NHK 総合・熊本	021 NHK 教育・熊本	031 RKK 熊本放送	041 KKT くまもと県民	051 KAB 熊本 朝日放送			081 TKU テレビ熊本				
大分	011 NHK 総合・大分	021 NHK 教育・大分	031 OBS 大分放送	041 TOS テレビ大分	051 OAB 大分 朝日放送							
宮崎	011 NHK 総合・宮崎	021 NHK 教育・宮崎	031 UMK テレビ宮崎			061 MRT 宮崎放送						
鹿児島	011 MBC 南日本放送	021 NHK 教育・鹿児島	031 NHK 総合・鹿児島	041 KYT 鹿児島 読売 TV	051 KKB 鹿児島放送			081 KTS 鹿児島テレビ				
沖縄	011 NHK 総合・那覇	021 NHK 教育・那覇	031 RBC テレビ		051 QAB 琉球 朝日放送			081 沖縄テレビ (OTV)				




# 受信できるように設定する

かんたんセットアップで基本的な設定は完了します。  
チャンネルを追加することもできます。

メニュー機能の使い方	76
電話回線を設定する	78
■ 回線種別を設定する	78
■ 外線接続番号を設定する	79
■ 番号通知を設定する	80
■ 電話会社を設定する	81
■ マイラインプラスを設定する	82
■ 待ち時間を設定する	83
■ 回線のテストをする	84
ISP(プロバイダー)を設定する	85
お住まいの地域に合わせて受信設定をする	88
■ 郵便番号を設定する	88
テレビ設定	89
地上デジタル放送の受信設定	91
■ 初期スキャン設定	92
■ 初期スキャン・リモコンボタンの割り当て(地上デジタル放送)	94
■ 再スキャン設定	95
■ 再スキャン・リモコンボタンの割り当て(地上デジタル放送)	96
地上アナログ放送の受信設定	97
■ リモコンボタン割り当て(地上アナログ放送)	98
BS デジタル放送の受信設定	100
■ リモコンボタン割り当て(BS デジタル放送)	101
CS デジタル放送の受信設定	102
■ リモコンボタン割り当て(CS デジタル放送)	103
■ アンテナの設定を変更する	104
登録データや受信設定などを初期化したいとき	105

# メニュー機能の使い方


メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、各種機能の設定ができます。メニュー階層については (158) をご覧ください。

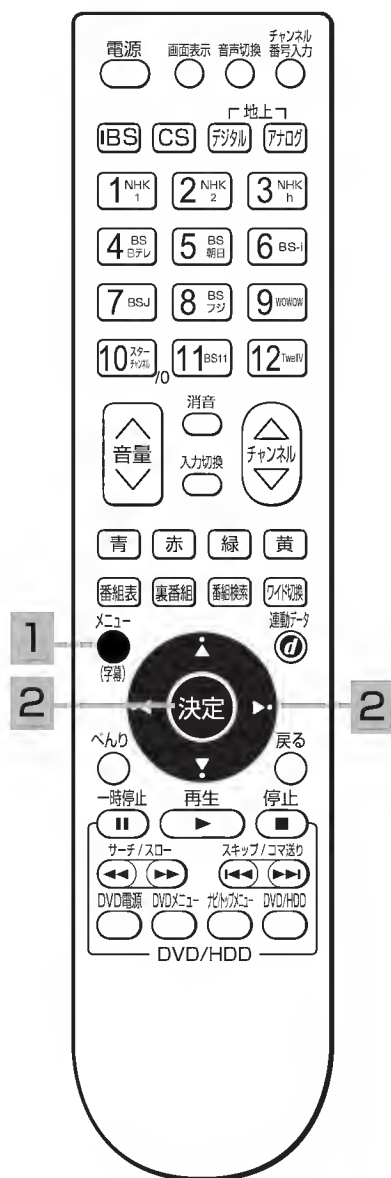

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が現れます。




- 2 上下で項目を選び、決定ボタンを押す。

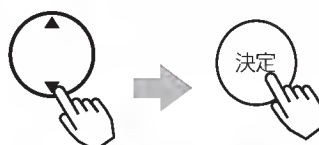

お知らせ	146
映像設定	136
音声設定	138
その他機器設定	77
各種設定	89

## 放送局からの「お知らせ」など、見たいときは


- 上下で「お知らせ」を選び、決定ボタンを押す。

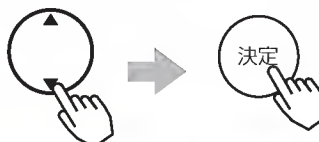

放送局からのお知らせ	2007/10/12	放送時間変更のお知らせ
本機からのお知らせ	2007/10/12	*****
ボード	2007/10/12	*****
	2007/10/12	*****
	2007/10/12	*****
	2007/10/12	*****
	2007/10/12	*****

## 「バックライト」などの映像を調節したいときは

- 上下で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す。

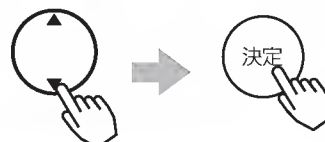


画質設定	対象コンテンツ : 共通
オートワイド設定	映像モード : スーパー
	画質調整
	標準に戻す
	バックライト +25
	黒レベル +2
	色の濃さ 0
	色あい +2

### メモ

リモコンの戻るボタンについて  
メニューの「設定画面」の「戻る」ボタンを押すと、前の「設定画面」に戻すことや終了させることができます。


## 高音などの音声を調節したいときは

2 ④で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す。

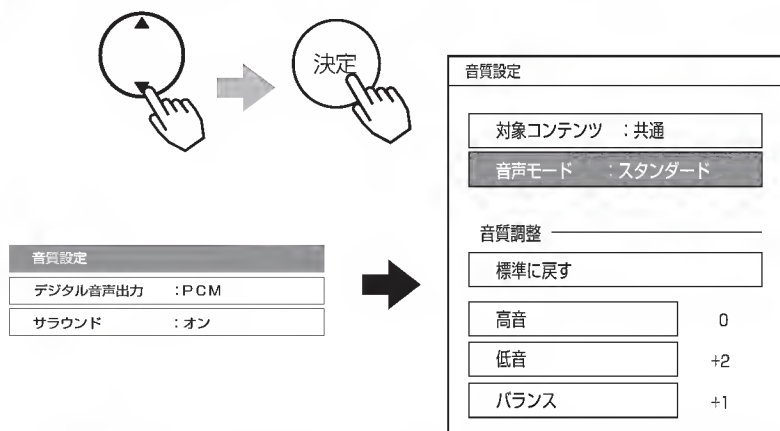


## 「字幕」、「文字スーパー」などを設定したいときは

④で「その他機器設定」を選び、決定ボタンを押す。

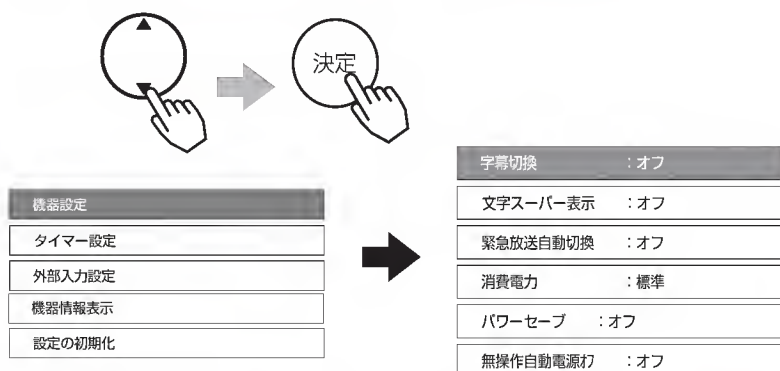

## 「テレビ設定」、「通信設定」、「はじめて設定」などをしたいときは

④で「各種設定」を選び、決定ボタンを押す。

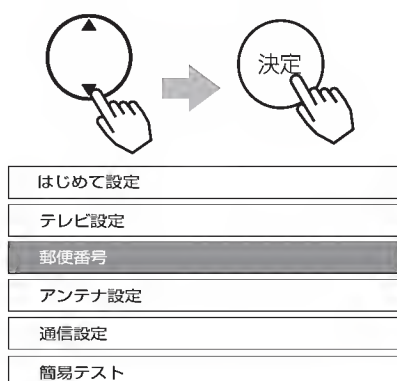

3 設定が終了したら「メニューボタン」を押すか、「戻る」ボタンを1～2回押して、メニューを消す。



# 電話回線を設定する

デジタル放送では、視聴者参加番組でのデータ送信などが行われます。そのためには、必ず電話回線の接続をしたうえ、電話設定を行ってください。

## 回線種別を設定する

お使いの電話契約にあわせて「プッシュ」、「ダイヤル 10」、「ダイヤル 20」のいずれかに設定します。契約内容が不明のときは、「自動」を選ぶことにより自動設定もできます。  
お買い上げ時は、「自動」に設定されています。


77の操作で「各種設定」の「通信設定」画面を表示し、次の操作で行います。

1 1で「電話回線設定」を選択し、決定ボタンを押す。



2 2で「回線種別」を選択し、決定ボタンを押す。

「自動」「プッシュ」「ダイヤル 10」「ダイヤル 20」の中からお使いの電話契約に合わせて選択し、決定ボタンを押します。

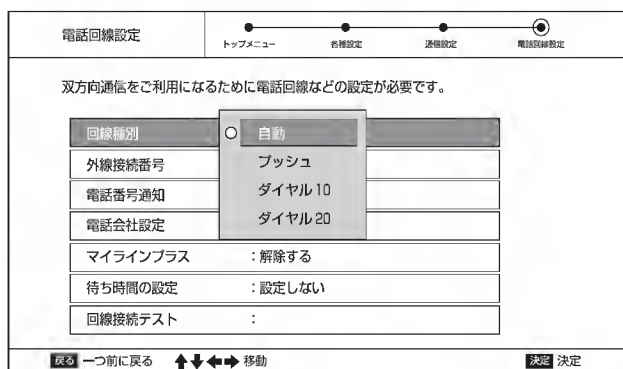

3 メニューボタンを押し、メニューを消す。


### お知らせ

- ご使用の電話回線がプッシュ式かダイヤル式かを確認する場合は、受話器を持ち上げたときに「ピッポッパッ」と聞こえるときはプッシュ（トーン）式です。「ガリガリ」または「ジリジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤル（パルス）式です。
- 押しボタン式の電話機でもダイヤル式の場合があります。ご不明なときは最寄りの電話局にお問い合わせください。

## 外線接続番号を設定する

外線使用時に「0」発信などを行っている場合に設定します。  
お買い上げ時は、「設定なし」に設定されています。

電話回線設定画面  を表示させます。

1  で「外線接続番号」を選択し、決定ボタンを押す。

電話回線設定	
回線種別	: 自動
外線接続番号	: 0123
電話番号通知	: 設定しない
電話会社設定	: 0123456
マイラインプラス	: 解除しない
待ち時間の設定	: 設定しない
回線接続テスト	:

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定





2  で「はい」を選択し、決定ボタンを押す。


外線接続番号の設定を行います。

はい いいえ

3 外線番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す。

例) 0034 の場合

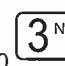
   

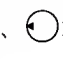番号を入力している途中で番号変更をするときは、 ボタンを繰り返し押し、訂正したいところに戻って行ってください。

外線接続番号入力表示	
外線接続番号入力表示	
外線接続番号の入力を行います。 番号を入力してください。	
0 0 0 0	

戻る 一つ前に戻る ← 一文字削除 [0]~[9] 番号入力 [青] [ , ] 決定 決定

4 メニューボタンを押し、メニューを消す。

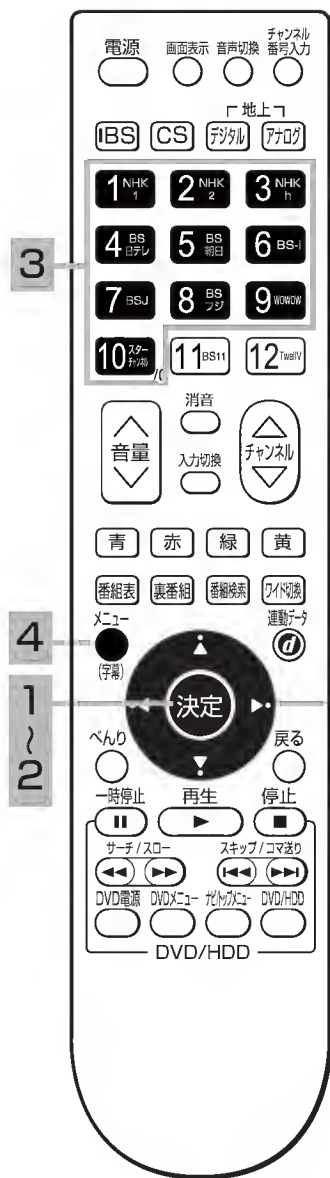



# 電話回線を設定する



## 番号通知を設定する

電話を発信するときに、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。

お買い上げ時は、「設定しない」（電話会社との契約どおり）に設定されています。

電話回線設定画面 を表示させます。

1 で「電話番号通知」を選択し、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	各種設定	通話設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	: 自動		
外線接続番号	: 0123		
電話番号通知	: 設定しない		
電話会社設定	: 0123456		
マイラインプラス	: 解除しない		
待ち時間の設定	: 設定しない		
外線接続テスト	:		
戻る 一つ前に戻る		決定 決定	

2 で設定項目を選び、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	各種設定	通話設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	: 自動		
外線接続番号	: 0123		
電話番号通知	: 設定しない		
電話会社設定	: 0123456		
マイラインプラス	: 解除しない		
待ち時間の設定	: 設定しない		
外線接続テスト	:		
戻る 一つ前に戻る		決定 決定	

設定しない

通知する

通知しない

通知する : 「186」をつけてダイヤルします。

通知しない : 「184」をつけてダイヤルします。

設定しない : 何もつけずにダイヤルします。

3 メニューボタンを押し、メニューを消す。



受信できるように設定する

お買い上げ時は、「設定なし」になっています。

1  「電話会社設定」を選択し、決定ボタンを押す。

外線番号を数字ボタンで押し、決定ボタンを押す。

10スター  
チャンネル

10スター  
チャンネル

10スター  
チャンネル

10スター  
チャンネル

10スター  
チャンネル

3 NHK  
h

4 BS  
日テレ

電話会社設定入力表示	トップメニュー	各種設定	操作設定	電話部別設定
------------	---------	------	------	--------

電話会社設定入力表示

電話会社番号を入力し決定を押してください。  
何も入力しないで、決定を押した場合、電話会社番号を削除することができます。

0	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

戻る 一つ前に戻る ◀ 文字削除 0~9 番号入力 [ 号 [ , , ] 決定 決定


3 メニューボタンを押し、メニューを消す。

次のような症状がでるときは


- ・本機から通信を行うと電話機やファクシミリに呼び出しになる

- ・電話機にノイズ（雑音）が入る

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。

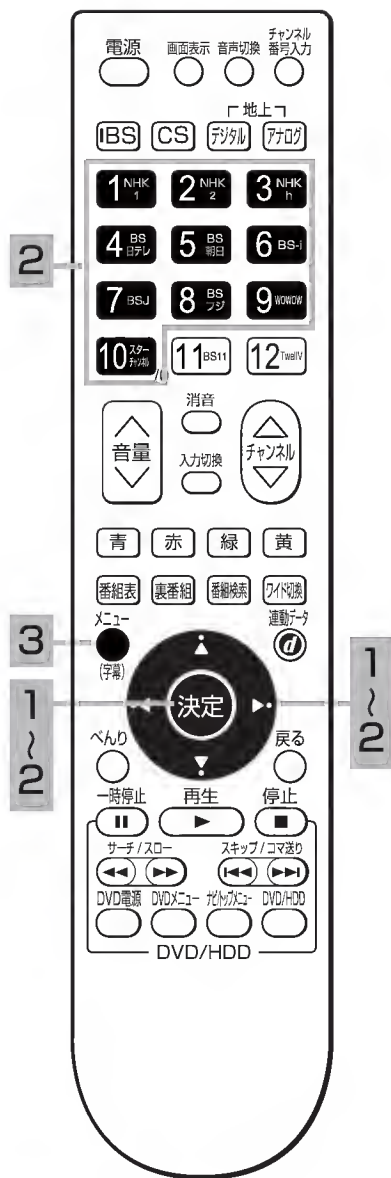

# 電話回線を設定する

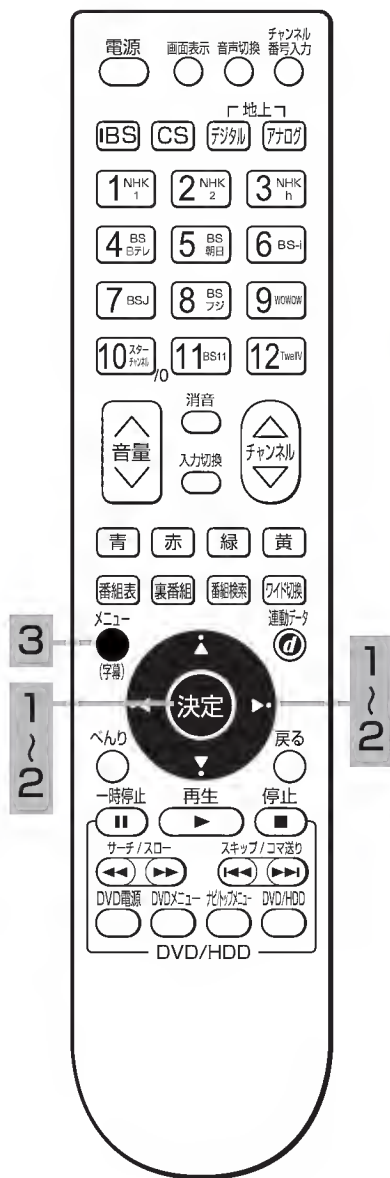

## マイラインプラスを設定する

マイラインプラスを登録しているときに、一時的に別の電話会社を利用したいときに設定します。

お買い上げ時は、「解除しない」に設定されています。

電話回線設定画面 **[78]** を表示させます。

**1**  で「マイラインプラス」を選択し、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	各種設定	通話設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	：自動		
外線接続番号	：0123		
電話番号通知	：設定しない		
電話会社設定	：0123456		
マイラインプラス	：解除しない		
待ち時間の設定	：設定しない		
回線接続テスト	：		
戻る 一つ前に戻る		移動 決定	

**2**  で「解除する」を選び、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	各種設定	通話設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	：自動		
外線接続番号	：0123		
電話番号通知	：設定しない		
電話会社設定	：0123456		
マイラインプラス	：解除する		
待ち時間の設定	：解除しない		
回線接続テスト	：		
戻る 一つ前に戻る		移動 決定	

解除する：「122」をつけてダイヤルします。

解除しない：何もつけずにダイヤルします。

**3** メニューボタンを押し、メニューを消す。

### お知らせ

- 「解除する」を選んだ場合、マイラインプラスが一時的に解除され、任意の電話会社を利用できるようになります。「電話会社を設定する」**[81]**で、電話会社が設定されている場合は、その電話会社を利用し、電話会社の設定がされていない場合には、マイライン登録している電話会社を利用します。
- マイラインプラスに加入していない場合は、「解除しない」を選択してください。

## 待ち時間を設定する

「外線接続番号」[\[79\]](#)、「電話番号通知」[\[80\]](#)、「マイラインプラス」[\[82\]](#)、「電話会社」[\[81\]](#)を設定した場合は、付加番号（例：「0」発信）を発信した後に何秒待つかを設定できます。

お買い上げ時は、「設定しない」に設定されています。

電話回線設定画面 [\[78\]](#) を表示させます。

1  で「待ち時間の設定」を選択し、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	合機設定	通信設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	：ブッシュ		
外線接続番号	：0123		
電話番号通知	：設定しない		
電話会社設定	：0123456		
マイラインプラス	：解除しない		
待ち時間の設定	：設定しない		
回線接続テスト	：		
戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定			

2  で「設定項目」を選び、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	合機設定	通信設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	：ブッシュ		
外線接続番号	：0123		
電話番号通知	：設定しない		
電話会社設定	：0123456		
マイラインプラス	：解除しない		
待ち時間の設定	：設定しない		
回線接続テスト	：		
戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定			

3 メニューボタンを押し、メニューを消す。

### お知らせ

- 回線種別の設定を「自動」にしている場合は、待ち時間の設定は行えません。

# 電話回線を設定する



## 回線のテストをする

「電話回線設定画面」を表示させます。

1 で「回線接続テスト」を選択し、決定ボタンを押す。

電話回線設定			
トップメニュー	各種設定	通信設定	電話回線設定
双方向通信をご利用になるために電話回線などの設定が必要です。			
回線種別	：自動		
外線接続番号	：0123		
電話番号通知	：設定しない		
電話会社設定	：0123456		
マイラインプラス	：解除しない		
待ち時間の設定	：設定しない		
回線接続テスト	：テスト中		
戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 決定			

テスト結果が表示されるまで1分程度待ちます。テストが終了すると、下図のようなテスト結果を示す画面が表示されます。

実際にダイヤル動作を行い回線の接続テストを行うときは「通話テスト」を選択してください。このテストには、約10円の通話料がかかります。

### 電話接続ができたとき

回線が正しく接続されました。

### 電話接続ができなかったとき

電話テストに失敗しました。  
電話回線の接続および電話回線設定の再確認をしてください。

決定ボタンを押すと表示が消えます。

2 メニューボタンを押し、メニューを消す。



# ISP(プロバイダー)を設定する

お買い上げ時は、IP アドレスを DHCP により自動で取得するモードに設定されています。  
ここでは、手動で設定する必要がある場合を説明しています。

77 の操作で「各種設定」の「通信設定」画面を表示し、次の操作で行います。

1 ④で「インターネット接続設定」を選択し、決定ボタンを押す。



通信設定

トップメニュー 各種設定 通信設定

インターネット接続設定

電話回線設定

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定

2 ④で「IP アドレス取得方法」を選択し、決定ボタンを押す。

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるために IP アドレスなどの設定が必要です。

IP アドレス取得方法	固定
IP アドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Mac アドレス	: 12-34-56-78-90-12

接続テスト 完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 [0]~[9] 番号入力 決定

3 ④で「固定」を選択し、決定ボタンを押す。

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるために IP アドレスなどの設定が必要です。

IP アドレス取得方法	固定
IP アドレス	DHCP
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Mac アドレス	: 12-34-56-78-90-12


接続テスト 完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 [0]~[9] 番号入力 決定

## お知らせ

- MAC アドレスを設定することはできません。表示は、本機に設定されている値を示しています。
- IP アドレス取得が「DHCP」に設定されている場合、各項目を設定することはできません。
- LAN 接続中に ISP の設定を変更すると LAN 回線が切断されます。その場合は、もう一度 LAN 接続を行ってください。

# ISP(プロバイダー)を設定する(つづき)

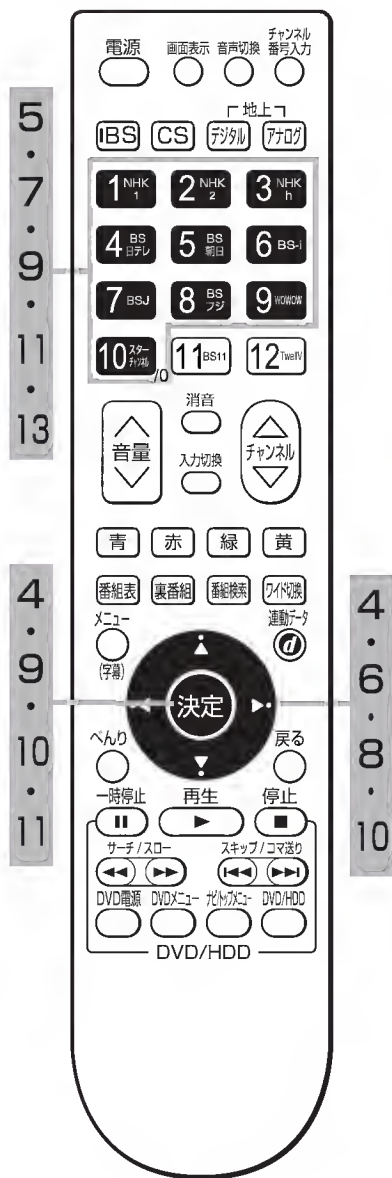

4 ④で「IP アドレス」を選択し、決定ボタンを押す。

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるためにIPアドレスなどの設定が必要です。

IPアドレス取得方法	: 固定
IPアドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Macアドレス	: 12-34-56-78-90-12

接続テスト 完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔ 移動 [0]~[9] 番号入力 決定 決定

5 数字ボタンで IP アドレスを設定し、決定ボタンを押す。

6 ④「サブネットマスク」を選択し、決定ボタンを押す。

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるためにIPアドレスなどの設定が必要です。

IPアドレス取得方法	: 固定
IPアドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Macアドレス	: 12-34-56-78-90-12

接続テスト 完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔ 移動 [0]~[9] 番号入力 決定 決定

7 数字ボタンでサブネットマスクを設定し、決定ボタンを押す。

8 ④「デフォルトゲートウェイ」を選択し、決定ボタンを押す。

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるためにIPアドレスなどの設定が必要です。


IPアドレス取得方法	: 固定
IPアドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Macアドレス	: 12-34-56-78-90-12


接続テスト 完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔ 移動 [0]~[9] 番号入力 決定 決定

9 数字ボタンでデフォルトゲートウェイを設定し、決定ボタンを押す。



10 で「DNS サーバ (P)」を選択し、決定ボタンを押す。

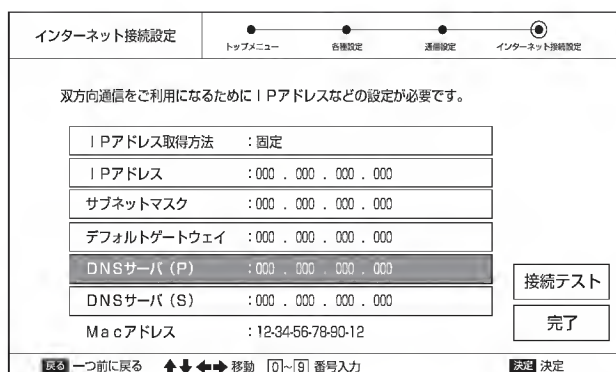

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるためにIPアドレスなどの設定が必要です。


IPアドレス取得方法	: 固定
IPアドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Macアドレス	: 12-34-56-78-90-12


接続テスト

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔移動 [0]~[9] 番号入力 決定 決定

11 数字ボタンで「DNS サーバ (S)」を設定し、決定ボタンを押す。

12 で「DNS サーバ (S)」を選択し、決定ボタンを押す。

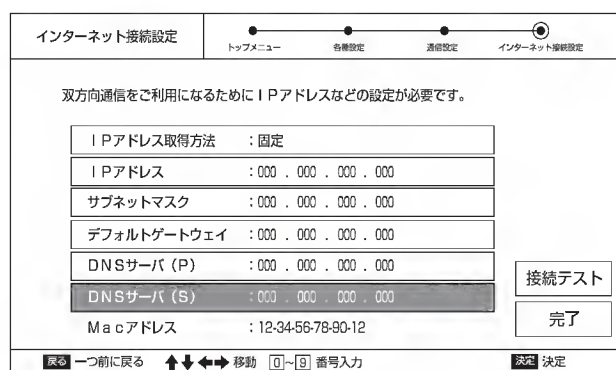

インターネット接続設定

トップメニュー 各種設定 通信設定 インターネット接続設定

双方向通信をご利用になるためにIPアドレスなどの設定が必要です。

IPアドレス取得方法	: 固定
IPアドレス	: 000 . 000 . 000 . 000
サブネットマスク	: 000 . 000 . 000 . 000
デフォルトゲートウェイ	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (P)	: 000 . 000 . 000 . 000
DNSサーバ (S)	: 000 . 000 . 000 . 000
Macアドレス	: 12-34-56-78-90-12

接続テスト

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔移動 [0]~[9] 番号入力 決定 決定

13 数字ボタンでDNSサーバー (S) を設定し、決定ボタンを押す。

# お住まいの地域に合わせて受信設定をする


## 郵便番号を設定する

この設定を行うと、お住まいの地域に関するデータ放送を受信することができます。また、地上アナログ放送の受信チャンネルも自動的に設定されます。



77の操作で「各種設定」の「郵便番号」画面を表示し、次の操作で行います。

- 1 お住まいの地域の郵便番号（7桁）を入力する。  
●で数字を入力する桁を選び、**1**~**10**ボタンで数字を入力します。  
1桁ずつ自動で右へ移動します。

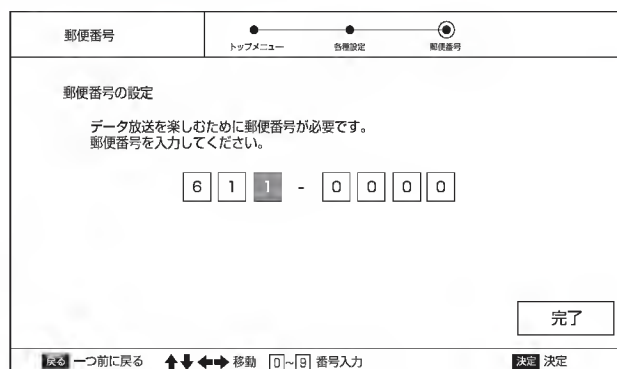


- 一番右の桁まで数字を入力し終わると「完了」が選ばれます。決定ボタンを押します。
- 数字入力を変更したい時は●で桁を選び、数字を入力します。数字を変更した後は●で「完了」まで進み、決定ボタンを押します。

- 2 メニューボタンを押し、メニューを消す。

### お知らせ

- 郵便番号を消去する場合は、すべて「0」を設定し、決定ボタンを押します。
- 郵便番号を入力している途中で変更するときは、●ボタンを繰り返し押し、訂正したいところまで戻してください。

# テレビ設定

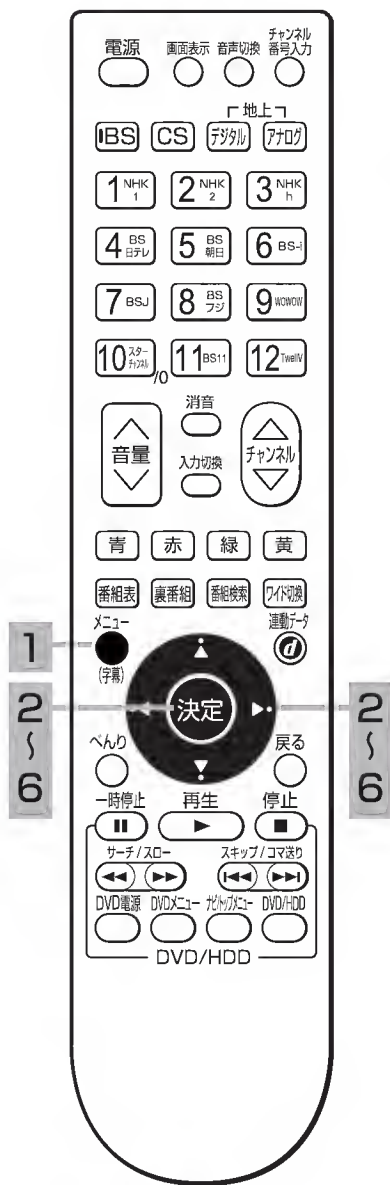

- 1 メニューボタンを押す。  
メニュー画面が現れます。



- 2 上下左右の方向キーで「各種設定」を選び、決定ボタンを押す。



- 3 上下左右の方向キーで「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。



## お知らせ

### 「ダウンロード許諾」について

「ダウンロード」はデジタル放送を受信し、ダウンロードデータを取り込み、本機のプログラムを最新のものに書き換える機能です。

お買い上げ時は、「ダウンロード許諾」は「する」に設定されています。「しない」設定にも変更できますが、最新のプログラムでお楽しみいただくため、通常は「する」の設定で、ご使用ください。

- 4 上下左右の方向キーで「チャンネル/リモコンボタン設定」を選び、決定ボタンを押す。




# テレビ設定（つづき）



5 ④で「チャンネル設定」を選び、決定ボタンを押す。



6 ④で各項目を選び、決定ボタンを押す。

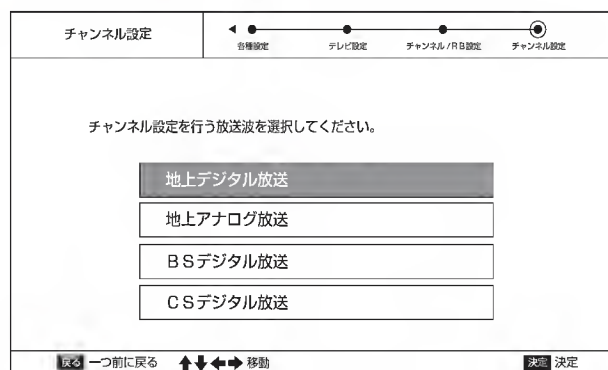

地上デジタル放送	91
地上アナログ放送	97
BSデジタル放送	100
CSデジタル放送	102


## お知らせ

### 「自動チャンネル変更」について

デジタル放送局のチャンネルが増えたときや伝送チャンネルが変更された時に自動で登録します。お買い上げ時は「自動チャンネル変更」は「オン」に設定されています。「オフ」設定に変更もできますが最新のチャンネル設定で、お楽しみいただくために通常は「オン」の設定でご使用ください。




# 地上デジタル放送の受信設定

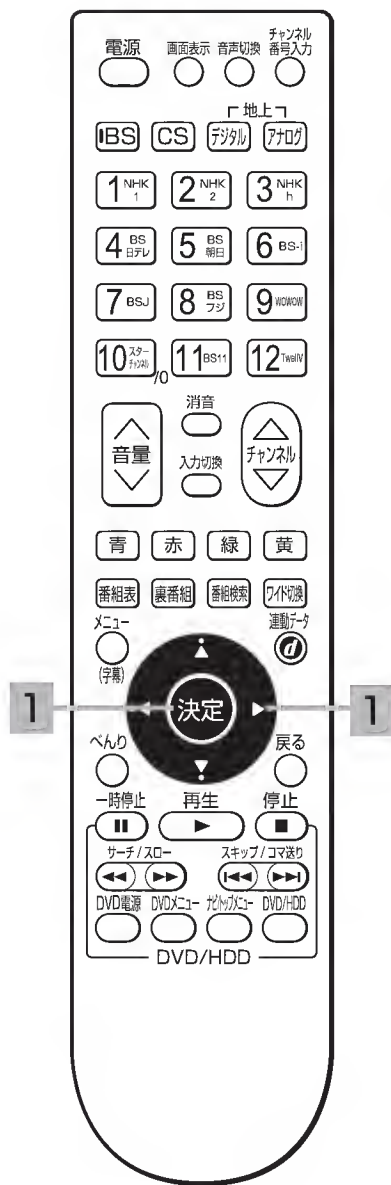


「テレビ設定」89～90の操作で「地上デジタル放送チャンネル設定」画面を表示し、次の操作で行います。

1 ①で各項目を選択し、決定ボタンを押す。

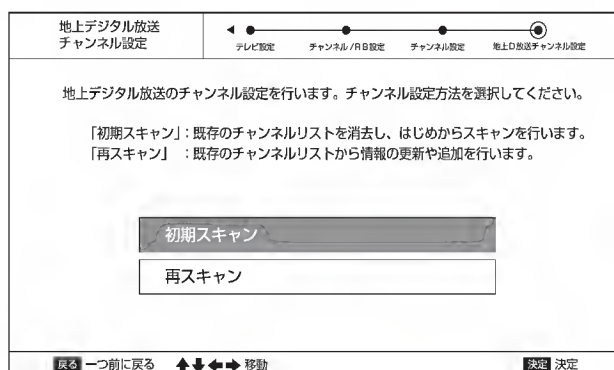

初期スキャン：既存のチャンネルリストを消去し、はじめからスキャンを行います。

再スキャン：既存のチャンネルリストから情報の更新や追加を行います。




# 地上デジタル放送の受信設定（つづき）

## 初期スキャン設定




⑨1の操作での操作で「地上デジタル放送」の「初期スキャン」画面を表示し、次の操作で行います。


- 1 ④で「地方の選択」を選択し、決定ボタンを押す。  
④で、お住まいの地方を選択し、決定ボタンを押す。

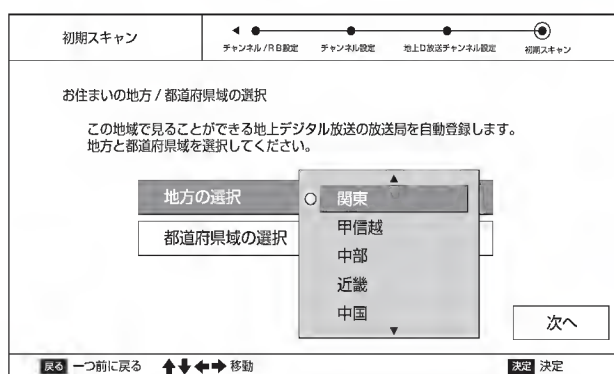


- 2 ④で「都道府県域の選択」を選択し、決定ボタンを押す。  
④で、お住まいの県、最寄の地域を選択し、決定ボタンを押す。

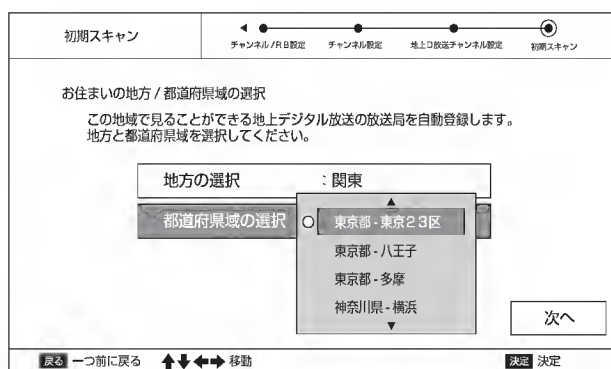

- 3 ④または⑤で「次へ」を選択し、決定ボタンを押す。


- 4 決定ボタンを押し、で「受信方法」を選び、決定ボタンを押す。

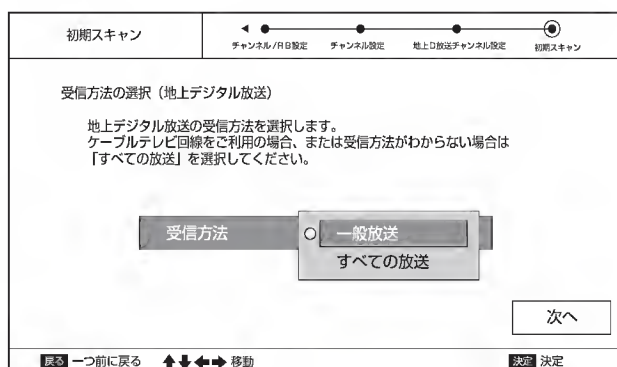

- ケーブルテレビ回線をご利用されない場合は、「一般放送」を、ケーブルテレビ回線をご利用の場合、または受信方法がわからない場合は、「すべての放送」を選択してください。

- 5 またはで「次へ」を選び、決定ボタンを押します。

放送局のスキャンが自動で開始します。

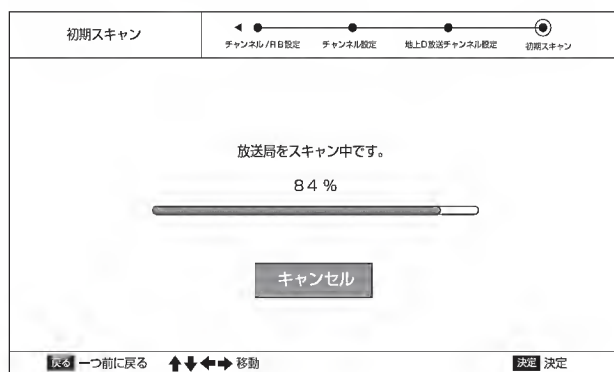

スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）」へ進みます。  
スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「受信方法の選択（地上デジタル放送）」へ戻ります。

# 地上デジタル放送の受信設定（つづき）



## 初期スキャン・リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）

1 でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。

初期スキャン		
リモコン	チャンネル	放送局
①	011	NHK総合
②	021	NHK教育
③	031	t v k 1
④	041	日テレ 1
⑤	051	テレビ朝日
⑥	061	TBS1

1/12

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 完了

2 でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。

初期スキャン		
リモコン	チャンネル	放送局
①	011	011 NHK総合 1
②	021	012 NHK総合 2
③	031	021 NHK教育 1
④	041	022 NHK教育 3
⑤	051	023 NHK教育 3
⑥	061	

1/12

戻る 一つ前に戻る ↑↓←→ 移動 決定 完了

3 必要に応じ、1、2 を繰り返す。

4 で「完了」を選び、決定ボタンを押す。


決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。



## 再スキャン設定

⑨の操作で「地上デジタル放送」の「再スキャン」画面を表示し、次の操作で行います。

1 決定ボタンを押して、スキャンを開始します。

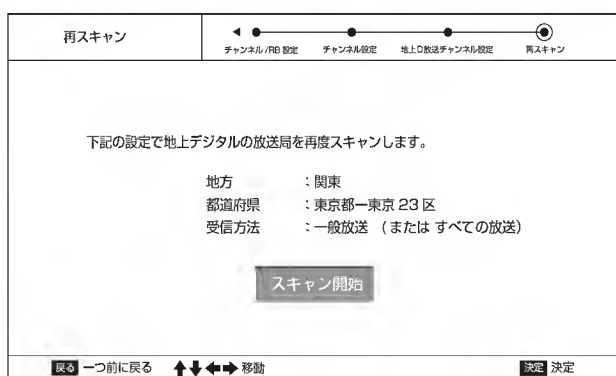

再スキャン

チャンネル/HD 設定    チャンネル設定    地上D放送チャンネル設定    再スキャン


下記の設定で地上デジタルの放送局を再度スキャンします。

地方 : 関東  
都道府県 : 東京都一東京 23 区  
受信方法 : 一般放送 (または すべての放送)

スキャン開始

戻る 一つ前に戻る    ↑↓←→ 移動    決定 決定

スキャンが自動的に開始します。

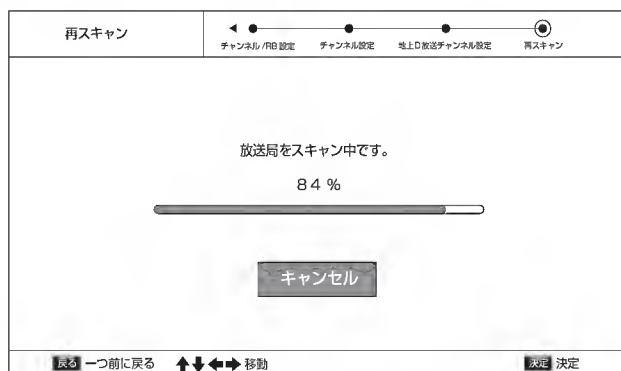

再スキャン

チャンネル/HD 設定    チャンネル設定    地上D放送チャンネル設定    再スキャン

放送局をスキャン中です。

84 %

キャンセル

戻る 一つ前に戻る    ↑↓←→ 移動    決定 決定

スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）」へ進みます。  
スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「再スキャン設定確認画面」1へ戻ります。

# 地上デジタル放送の受信設定（つづき）




## 再スキャン・リモコンボタン割り当て（地上デジタル放送）

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」→「テレビ設定」→「チャンネル/リモコンボタン設定」→「リモコンボタン割り当て」→「地上デジタル放送」を選択後、**1** の操作から行います。

**1** でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。



**2** でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。

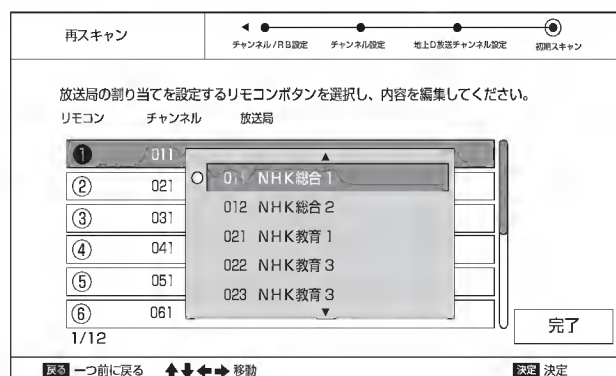


**3** 必要に応じ、**1**、**2** を繰り返す。

**4** で「完了」を選び、決定ボタンを押す。


決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

# 地上アナログ放送の受信設定

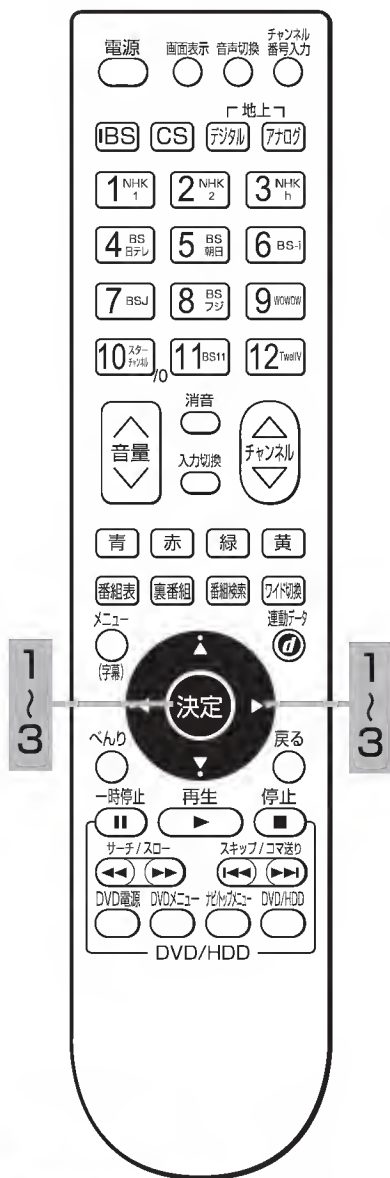


「テレビ設定」[89]～[90]の操作での操作で「地上アナログ放送チャンネル設定」画面を表示し、次の操作で行います。

- 1 ○で「地方の選択」を選択し、決定ボタンを押す。
- で お住まいの地方を選択し、決定ボタンを押す。

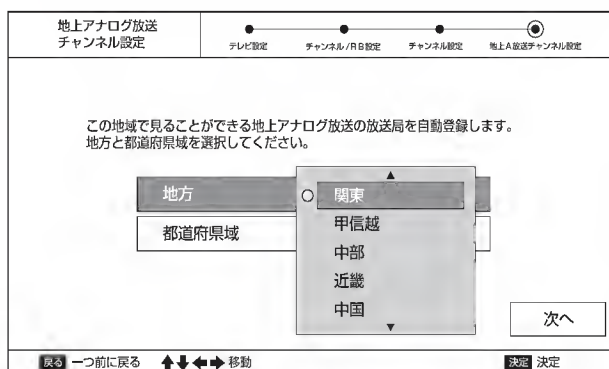

- 2 ○で「都道府県域の選択」を選択し、決定ボタンを押す。
- で お住まいの県、最寄の地域を選択し、決定ボタンを押す。

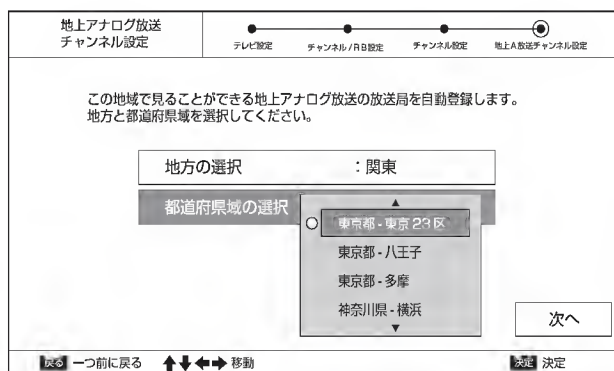


○または○で「次へ」を選択し、決定ボタンを押します。


## お知らせ

- 「お住まいの地域 / 都道府県域の設定」で、お住まいの地域に該当する地域名がない場合は、お住まいの地域に最も近い地域名を設定し、「地上アナログ放送の受信設定」で「スキャン開始」を行い、「リモコンボタン割り当て設定」で視聴される放送局のチャンネル番号をリモコンボタンに登録します。
- お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。
- 場所によっては放送局が異なり、正しく受信できない場合があります。

# 地上アナログ放送の受信設定（つづき）

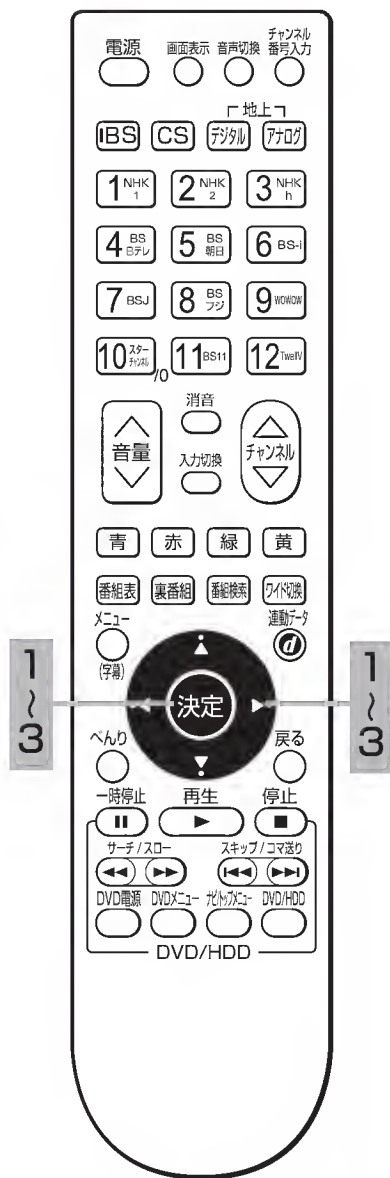

3 ③で「チャンネル設定」の方法を選択します。

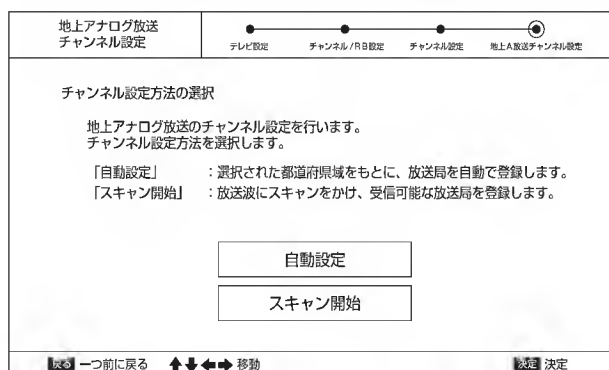


「自動スキャン」：選択された都道府県域をもとに、放送局を自動で登録します。  
「スキャン開始」：放送波をスキャンし、受信可能な放送局を登録します。

## ・「自動設定」を選択する場合

③ボタンで、「自動設定」の項目を選択し、決定ボタンを押す。  
決定ボタンを押すと自動で「リモコンボタン割り当て（地上アナログ）」へ進みます。

## ・「スキャン開始」を選択する場合

③ボタンで、「スキャン開始」の項目を選択し、決定ボタンを押す。  
決定ボタンを押すと自動でスキャンを開始します。

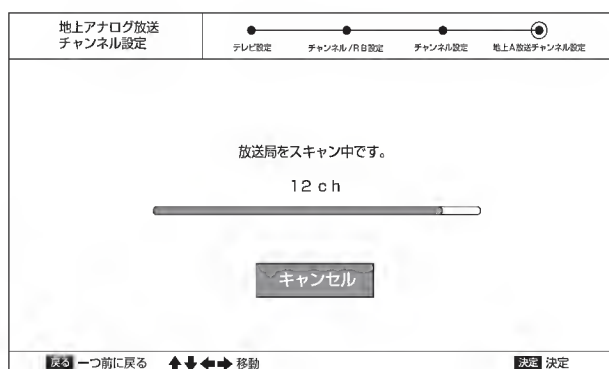

スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）」へ進みます。  
スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「チャンネル設定方法の選択」へ戻ります。



## リモコンボタン割り当て（地上アナログ放送）

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」－「テレビ設定」－「チャンネル／リモコンボタン設定」－「リモコンボタン割り当て」－「地上アナログ放送」を選択後、**1** の操作から行います。



**1** でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。

地上アナログ放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／FD 設定 チャンネル設定 地上アナログ放送日割り当て

放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。  
リモコン 表示チャンネル チャンネル／放送局

リモコン	表示チャンネル	チャンネル／放送局
①	1	1 / NHK総合
②	—	—
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ
⑤	5	14 / MXテレビ
⑥	6	6 / TBSテレビ

1/12

戻る 一つ前に戻る ↑ ↓ ⇐ ⇒ 移動 決定 決定

**2** で表示チャンネル（1～62）を選び、決定ボタンを押す。

地上アナログ放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／FD 設定 チャンネル設定 地上アナログ放送日割り当て

放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。  
リモコン 表示チャンネル チャンネル／放送局

リモコン	表示チャンネル	チャンネル／放送局
①	1	1 / NHK総合
②	2	—
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ
⑤	5	14 / MXテレビ
⑥	6	6 / TBSテレビ

1/62

戻る 一つ前に戻る ↑ ↓ ⇐ ⇒ 移動 決定 決定

CATV チャンネル番号 (C13 から C63) も選択可能です。

**3** でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。

地上アナログ放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／FD 設定 チャンネル設定 地上アナログ放送日割り当て

放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。  
リモコン 表示チャンネル チャンネル／放送局

リモコン	表示チャンネル	チャンネル／放送局
①	1	1 / NHK総合
②	—	2 /
③	3	3 / NHK教育
④	4	4 / 日本テレビ
⑤	5	5 /
⑥	6	6 / TBSテレビ

1/62

戻る 一つ前に戻る ↑ ↓ ⇐ ⇒ 移動 決定 決定

**4** 必要に応じ、**1** ～ **3** を繰り返す。

**5** で「完了」を選び、決定ボタンを押す。

決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

### メモ

**チャンネルの微調整について**  
電波状態が悪く、雪が降っているようなハッキリしない画面では、同調を少しずらした方が見やすくなる場合があります。微調整は下記手順で行います。


- 調整するチャンネルを受信します。
- メニューの「各種設定」－「アンテナ設定」－「受信レベル」－「地上アナログ放送」へ進みます。
- で微調整を行います。

# BS デジタル放送の受信設定



「テレビ設定」**[89]**～**[90]**の操作で「BS デジタル放送チャンネル設定」画面を表示し、次の操作で行います。

**1** 自動的にスキャンが開始します。

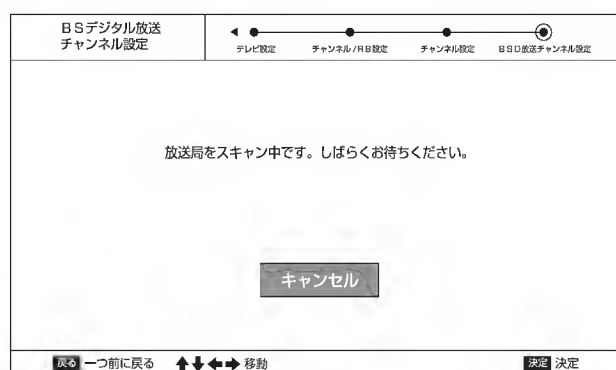


スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て (BS デジタル放送)」へ進みます。

スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「チャンネル設定」へ戻ります。

## リモコンボタン割り当て（BSデジタル放送）

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」－「テレビ設定」－「チャンネル／リモコンボタン設定」－「リモコンボタン割り当て」－「BS デジタル放送」を選択後、**1** の操作から行います。

**1**  でリモコンボタン (①～⑫) を選び、決定ボタンを押す。



BSデジタル放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／R B設定 リモコンボタン割り当て BS D放送 R B割り当て


放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	チャンネル	放送局
①	101	NHK BS1
②	102	NHK BS2
③	103	NHK h
④	141	BS 日テレ
⑤	151	BS 朝日1
⑥	161	BS-i テレビ⑥

1/12

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔移動 決定 決定

**2**  でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。



BSデジタル放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／R B設定 リモコンボタン割り当て BS D放送 R B割り当て

放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	チャンネル	放送局
①	101	NHK BS1
②	102	NHK BS2
③	103	NHK h
④	141	BS 日テレ
⑤	151	BS 朝日1
⑥	161	BS-i テレビ⑥

1/12

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔移動 決定 決定

**3** 必要に応じ、**1**、**2** を繰り返す。

**4**  で「完了」を選び、決定ボタンを押す。


決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

# CS デジタル放送の受信設定



「テレビ設定」**[89]**～**[90]**の操作で「CS デジタル放送チャンネル設定」画面を表示し、次の操作で行います。

**1** 自動的にスキャンが開始します。

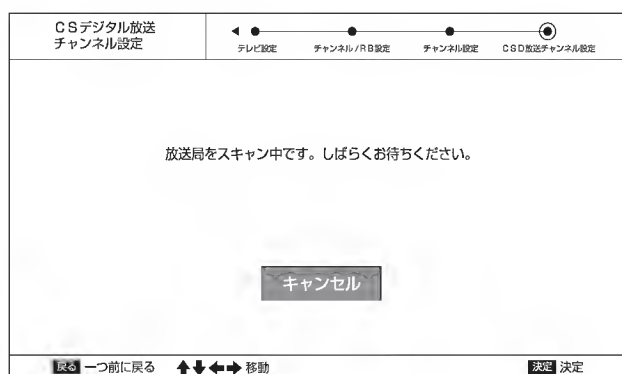


スキャンが終了すると、自動で「リモコンボタン割り当て (CS デジタル放送)」へ進みます。

スキャンを中断する時は、決定ボタンを押します。  
「チャンネル設定」へ戻ります。



## リモコンボタン割り当て（CSデジタル放送）

リモコンボタン割り当てのみ行う場合は、「各種設定」－「テレビ設定」－「チャンネル／リモコンボタン設定」－「リモコンボタン割り当て」－「CS デジタル放送」を選択後、**1** の操作から行います。

**1**  でリモコンボタン（①～⑫）を選び、決定ボタンを押す。



CSデジタル放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／R/B設定 リモコンボタン割り当て CSデジタル放送R/B割り当て


放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。


リモコン	チャンネル	放送局
①	100	e2 プロモ
②	-	-
③	-	-
④	-	-
⑤	-	-
⑥	-	-

1/12

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔ 移動 決定 決定

**2**  でチャンネル／放送局を選び、決定ボタンを押す。

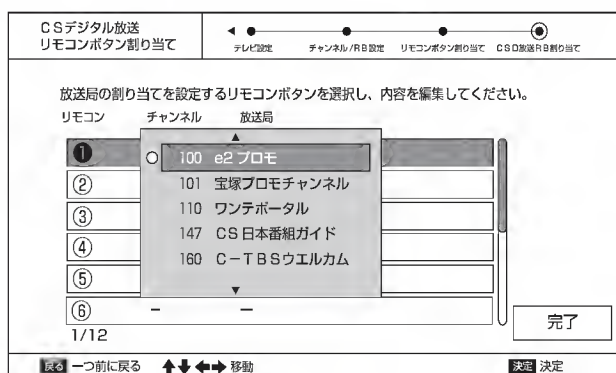

CSデジタル放送  
リモコンボタン割り当て

テレビ設定 チャンネル／R/B設定 リモコンボタン割り当て CSデジタル放送R/B割り当て

放送局の割り当てを設定するリモコンボタンを選択し、内容を編集してください。

リモコン	チャンネル	放送局
①	○ 100	e2 プロモ
②	101	宝塚プロモチャンネル
③	110	ワンデポータル
④	147	CS日本番組ガイド
⑤	160	C-TBSウエルカム
⑥	-	-

1/12

完了

戻る 一つ前に戻る ↑↓↔ 移動 決定 決定

**3** 必要に応じ、**1**、**2** を繰り返します。


**4**  で「完了」を選び、決定ボタンを押す。

決定ボタンを押すと、「チャンネル設定」に戻ります。

# アンテナの設定を変更する

本機からアンテナのコンバーターへの、電源の供給を設定します。  
お買い上げ時は「オン」に設定されています。

[77]の操作で「各種設定」の「アンテナ設定」画面を表示し、次の操作で行います。

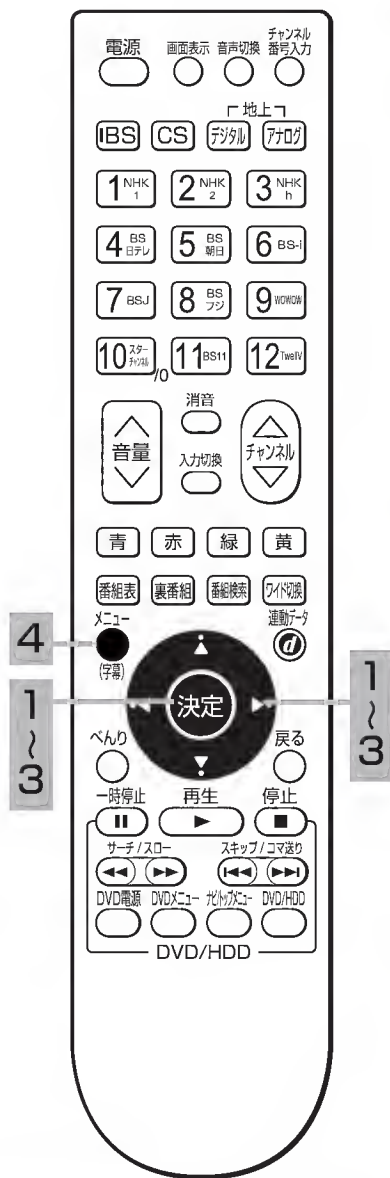


1 ④で「アンテナ設定」を選択し、決定ボタンを押す。



2 ④で「コンバーター電源」を選択し、決定ボタンを押す。



3 「電源」が表示されたら決定ボタンを押し、④で「オン」または「オフ」を選択し、決定ボタンを押す。

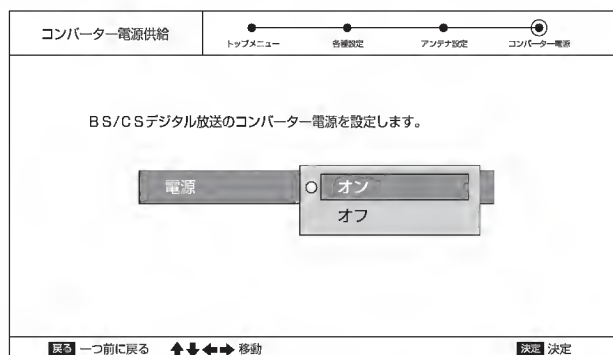

オン：個別にアンテナを設置して受信する場合はこの設定でご使用ください。アンテナのコンバーターへの電源が供給されます。

オフ：マンション共聴などで本機以外の機器から電源供給をする場合に設定してください。

## お守りください

コンバーター電源についてのご注意  
共聴受信などで視聴されるとき（電源供給を必要としないとき）は、コンバーター電源の設定を必ず「切」にしてください。


## お知らせ

アンテナの仰角、方位角の調整方法は、110度CS対応BSデジタルアンテナの取扱説明書をご覧ください。

4 メニューボタンを押し、メニューを消す。


# 登録データや受信設定などを初期化したいとき

本機を他人に譲渡したり、廃棄するときは、個人宛のメール、データ放送で登録した個人情報や本機の設定情報を消去してください。

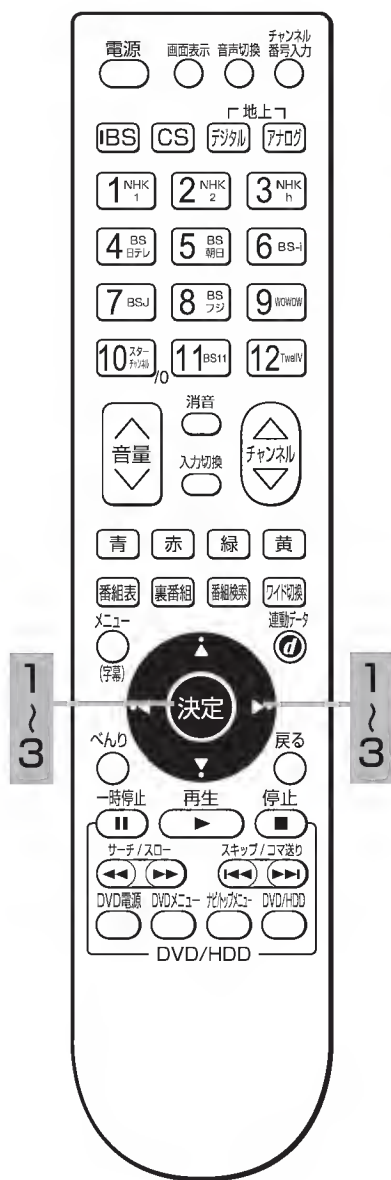


[77]の操作で「メニュー」の「その他機器設定」画面を表示し、次の操作を行います。

1 ④で「設定の初期化」を選択し、決定ボタンを押す。

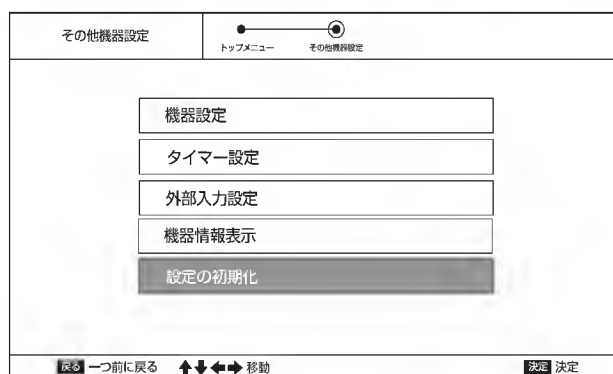

2 ④で「はい」を選択し、決定ボタンを押す。

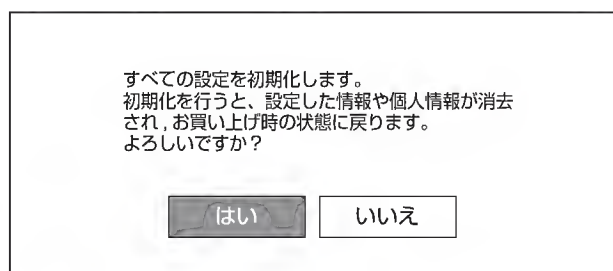

「いいえ」を選択した場合は、初期化せずに「その他機器設定」に戻ります。

3 自動的に、「はじめて設定」が開きます。「はじめて設定」[57]をご参照のうえ、設定を行ってください。

